




user manual manual de usuario

ARIR600i





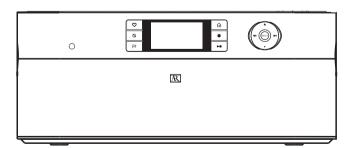

It is important to read this instruction book prior to using your new product for the first time. Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.





Safety Information

FCC information

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received including interference which may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by manufacturer could void the user's authority to operate this product.

This Class B digital apparatus complies with Canadian Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CONTAINS FCC ID: VTARIR200 CONTAINS IC: 7649A-VTARIR200 **CAUTION:** To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert. Main plug is used as the disconnect device, it shall remain readily operable and should not be obstructed during intended used. To be completely disconnected the apparatus from supply mains. the main plug of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.



AND ARROWHEAD

IS A WARNING SIGN

ALERTING YOU OF

"DANGEROUS

PRODUCT.

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE WITHIN THE TRIANGLE RISK OF FLECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS VOLTAGE" INSIDE THE INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE



POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS THE PRODUCT

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Manufacturer/Responsible Party

Audiovox Electronics Corp., 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788











Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from

tip-over.



Portable Cart Warning

- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects

have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The marking information is located at the bottom of apparatus.







Safety Information

Technical specification

Product: Wi-Fi Internet Radio Brand: Acoustic Research Model: ARIR600i

Electrical power source

Power Supply: 110-240V ~ 50-60Hz Power Consumption: 36 Watts

Product registration

Go to www.acoustic-research.com for online registration.

For your records

Keep your sales receipt for proof of purchase to obtain warranty parts and service. In the event that service should be required, you may need both the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase, and the serial number:

Model No. Date of Purchase Place of Purchase Serial No.

Precautions for the player

- Do not use the unit immediately after transportation from a cold place to a warm place; condensation problems may result.
- · Avoid shock to the unit.
- Do not store the unit near fire, places with high temperature or in direct sunlight.
 Exposure to direct sunlight or extreme heat (such as inside a parked car) may cause damage or malfunction.
- · Do not expose to rain or moisture.
- Do not operate or store unit in places with frequent static electricity or electrical noise (e.g. speaker, TV set).
- Clean the unit with a soft cloth or a dry chamois leather. Never use solvents.
- The unit must only be opened by qualified personnel.











Contents

Safety Information		FM/AM Tuner	
CC information	2	FM/AM antenna	24
MPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS		Accessing FM/AM Radio	24
echnical specification		Listening to FM/AM Radio	
Electrical power source		Recording FM/AM Radio	24
Product registration			
or your records		Internal Memory	
Precautions for the player	4	Accessing Internal Memory	25
		Listening to recordings	
End User License Agreement		Deleting recordings	
nd user license agreement	6		
		iPod	
Before You Begin		Connecting your iPod	26
. Unpack the unit		Listening to music files	
2. Setup your AR Infinite Radio accounts		Shuffle and repeat playback	
B. Optional: For use with a "Wired" connection		Auxiliary functions of iPod	
I. Plug in and turn on the radio		Charging iPod	
5. Set up the radio		Disconnecting iPod	26
Demonstration mode			
Getting the latest firmware and information		USB Input	
requently asked questions	12	Accessing USB Input mode	27
		Listening to music files	
General Controls		Deleting files	
ront and top	13	3	
Rear	14	ALIV Input	
Remote control	15	AUX Input	27
Turning on or off	16	Accessing AUX Input modeListening to external source	
/olume control		Listerling to external source	27
Bass and treble			
Source selection		Weather	
Weather forecast		Weather broadcast	28
Jsing the menus	16	Emergency Broadcast System alert	28
Clock and Timer		Cattings	
Accessing the digital clock	18	Settings Changing radio's settings	20
Setting the clock		Account info	
Sleep mode		Device info	
		Display	
		Network setup	
Slacker Radio		Software updates	
Accessing Slacker Radio		Weather	
istening to Slacker Radio		Advanced settings	
ag Options	20	, and the second	
nternet Radio		More information	
Accessing Internet Radio	21	Troubleshooting tips	
istening to Internet Radio		Copyright warning	
Recording Internet Radio		Check for updates	
Adding Internet Radio stations		Technical specification	
		Specifications	31
MP3tunes		Warranty information	
		Warranty information	
MP3tunes Locker setup	23		
MP3tunes Locker setup Accessing MP3tunes mode		Limited warranty	32



End User License Agreement

End user license agreement

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE DOWNLOADING OR

THIS END USER LICENSE AGREEMENT (THIS "EULA") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND AUDIOVOX CORPORATION AND, AS APPLICABLE, ANY AUDIOVOX SUBSIDIARY, AS DEFINED BELOW (COLLECTIVELY "AUDIOVOX"), FOR THE ACOUSTIC RESEARCH® BRAND INTERNET RADIO DEVICE APPLICATION/DRIVER SOFTWARE PROGRAM WHICH MAY INCLUDE ASSOCIATED SOFTWARE COMPONENTS, SOFTWARE LICENSED BY AUDIOVOX FROM THIRD PARTIES ("LICENSORS") AND ASSOCIATED DOCUMENTATION, IF ANY (COLLECTIVELY, THE "PROGRAM"). THIS EULA CONTAINS IMPORTANT LEGAL LIMITATIONS, RESTRICTIONS AND DISCLAIMERS, AND ALSO SPECIFIES THE DURATION OF YOUR LICENSE.

BY INSTALLING THE PROGRAM OR CLICKING ON THE ACCEPTANCE BUTTON OF THE PROGRAM, COPYING OR OTHERWISE USING THE PROGRAM, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOU HAVE READ THIS EULA, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. THIS PROGRAM IS PROTECTED BY COPYRIGHT LAWS AND INTERNATIONAL COPYRIGHT TREATIES, AS WELL AS OTHER INTELLECTUAL PROPERTY LAWS AND TREATIES. YOU MAY USE THE PROGRAM ONLY IN ACCORDANCE WITH THIS EULA, AND ANY SUCH USE IS HEREBY UNDERSTOOD TO BE CONDITIONAL UPON YOUR SPECIFIC AGREEMENT TO THE UNMODIFIED TERMS SET FORTH HEREIN. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS OF THIS EULA, CLICK ON THE REJECTION BUTTON AND/OR DO NOT INSTALL THE PROGRAM AND/OR DO NOT USE THE

1. LICENSE

- (a) Under this EULA, you are granted a non-exclusive, nonsublicenseable, non-assignable and non-transferable (except as expressly set forth below) license (i) to use and install the Program on a single workstation, and (ii) to make one (1) copy of the Program into any machine-readable form for backup of the Program, provided the copy contains all of the original Program's proprietary notices.
- (b) You may transfer the Program and license to another party only as a part of the Acoustic Research® brand Internet Radio Device (the "Device"), and only if the other party agrees to accept the terms and conditions of this EULA. If you transfer the Program, you must at the same time either transfer all copies to the same party or destroy any copies not transferred.
- (c) The terms of this EULA will govern any software upgrades or updates provided by AUDIOVOX that replace and/or supplement the original Program, unless such upgrade or update is accompanied by separate license terms and conditions in which case the terms of that separate license will govern. You acknowledge and agree that AUDIOVOX may automatically download upgrades or updates to the Program software to your computer in order to update, enhance, and/or further develop the Program.

2. LICENSE RESTRICTIONS

- Except for the licenses expressly granted to you in this EULA, no other licenses or rights are granted or implied.
- (b) You may not (i) make the Program available over a network where it could be used by multiple computers at the same time; (ii) modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble (except to the extent that this restriction is expressly prohibited by law), or create derivative works based upon the Program; (iii) copy the Program, except as expressly permitted herein; (iv) remove or alter any copyright notices on all copies of the Program; or (v) rent, lease or lend the Program. You agree that you shall only use the Program in a manner that complies with all applicable laws in the

- jurisdictions in which you use the Program, including, but not limited to, applicable restrictions concerning copyright and other intellectual property rights.
- (c) The Program may contain pre-release code that does not perform at the level of a final code release. In such case, the Program may not operate properly. Updated versions of the Program may be downloaded from www.arinfiniteradio.com.
- (d) AUDIOVOX is not obligated to provide support services for the Program.
- (e) The Program is provided with "RESTRICTED RIGHTS". Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of DFARS 252.227-7013, or FAR 52.227-19, or in FAR 52.227-14 Alt. III, as applicable.

3. TERM AND TERMINATION

- (a) Your license is effective on the date you accept this EULA and remains in effect until this EULA is terminated by either party.
- (b) You may terminate this EULA and the associated license, without any notice or delay, by destroying or permanently erasing the Program and all copies thereof.
- (c) If you fail to comply with any of the terms of this EULA, in whole or part, your license will automatically terminate without notice from AUDIOVOX.
- (d) Upon termination of this EULA and your associated license, you shall cease all use of the Program and destroy or permanently erase the Program and all full or partial copies thereof.

4. WARRANTY DISCLAIMER

THE PROGRAM IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE OR NON-INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU (AND NOT AUDIOVOX, ITS LICCENSORS, SUPPLIERS, OR ITS DEALERS) ASSUME THE ENTIRE COST FOR ALL NECESSARY REPAIR OR CORRECTION.

This exclusion of warranty may not be allowed under some applicable laws. As a result, the above exclusion may not apply to you, and you may have other rights depending on the law that applies to you.

5. OWNERSHIP RIGHTS

All title and intellectual property rights, including but not limited to copyrights, in and to the Program and any copies thereof are owned by AUDIOVOX, its Licensors or its suppliers. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the Program is the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This license grants you no rights to use such content. All rights not expressly granted are reserved by AUDIOVOX or its Licensors.

6. LIMITATION OF LIABILITY

(a) TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL AUDIOVOX, ITS LICENSORS, OR ITS DEALERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, CORRUPTION OF FILES, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) REGARDLESS OF CAUSE OR FORM OF ACTION, INCLUDING CONTRACT, TORT, OR NEGLIGENCE, ARISING OUT OF YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR









End User License Agreement

LIMITATION OF LIABILITY OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

(b) YOU ASSUME RESPONSIBILITY FOR THE SELECTION OF THE APPROPRIATE PROGRAM TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION, USE, AND RESULTS ORTAINED.

7 WINDOWS MEDIA

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution f such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

The software embedded within your Device (the "Device Firmware") contains software licensed from Microsoft that enables you to play Windows Media Audio (WMA) files ("WMA Software"). The WMA Software is licensed to you for use with your Device under the following conditions. By installing and using this version of the Device Firmware, you are agreeing to these conditions. IF YOU DO NOT AGREE TO THE END USER CONDITIONS OF THIS SECTION 7, DO NOT INSTALL OR USE THIS VERSION OF THE DEVICE FIRMWARE.

The WMA Software is protected by copyright and other intellectual property laws. This protection also extends to documentation for the WMA Software, whether in written or electronic form.

GRANT OF LICENSE. The WMA Software is only licensed to you as follows:

You may use this version of the Device Firmware containing the WMA Software only as such use relates to your Device.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the WMA Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law.

You may transfer your right to use the Device Firmware only as part of a sale or transfer of your Device, on the condition that the recipient agrees to the conditions set forth herein. If the version of the Device Firmware that you are transferring is an upgrade, you must also transfer all prior versions of the Device Firmware that you have which include the WMA Software. MICROSOFT IS NOT PROVIDING ANY WARRANTY OF ANY KIND TO YOU FOR THE WMA SOFTWARE, AND MICROSOFT MAKES NO REPRESENTATION CONCERNING THE OPERABILITY OF THE WMA SOFTWARE.

The WMA Software is of U.S. origin. Any export of this version of the Device Firmware must comply with all applicable international and national laws, including the U.S. Export Administration Regulations, that apply to the WMA Software incorporated in the Device Firmware.

8. RealNetworks, Inc.

Portions of this software are included under license from RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2007, RealNetworks, Inc. All rights reserved.

The portions of the Program licensed from RealNetworks, Inc. ("RN") are provided AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, RN FURTHER DICLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW IN NO EVENT SHALL RN BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS). BECAUSE SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION

OF LIABILITY OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

You may not modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble (except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law) or use other means to discover the RN Source Code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code.

9. THIRD PARTY SOFTWARE

ANY THIRD PARTY SOFTWARE THAT MAY BE PROVIDED WITH THE PROGRAM IS INCLUDED FOR USE AT YOUR OPTION. IF YOU CHOOSE TO USE SUCH THIRD PARTY SOFTWARE, THEN SUCH USE SHALL BE GOVERNED BY SUCH THIRD PARTY'S LICENSE AGREEMENT, AN ELECTRONIC COPY OF WHICH WILL BE INSTALLED IN THE APPROPRIATE FOLDER ON YOUR COMPUTER UPON INSTALLATION OF THE SOFTWARE. AUDIOVOX IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY THIRD PARTY'S SOFTWARE AND SHALL HAVE NO LIABILITY FOR YOUR USE OF THIRD PARTY SOFTWARE.

10 GOVERNING LAW

If you acquired this Device in the United States, this EULA shall be governed and construed in accordance with the laws of the State of New York, U.S.A. without regard to its conflict of laws principles. If you acquired this Device outside the United States or the European Union, then local law may apply.

11. GENERAL TERMS

This EULA can only be modified by a written agreement signed by you and AUDIOVOX, and changes from the terms and conditions of this EULA made in any other manner will be of no effect. If any portion of this EULA shall be held invalid, illegal, or unenforceable, the validity, legality, and enforceability of the remainder of the Agreement shall not in any way be affected or impaired thereby. This EULA is the complete and exclusive statement of the agreement between you and AUDIOVOX, which supersedes all proposals or prior agreements, oral or written, and all other communications between you and AUDIOVOX, relating to the subject matter of this hereof. AUDIOVOX'S Licensors shall be considered third party beneficiaries of this Agreement and shall have the right to enforce the terms herein.

"AUDIOVOX SUBSIDIARY" shall mean any person, corporation, or other organization, domestic or foreign, including but not limited to subsidiaries, that is directly or indirectly controlled by Audiovox Corporation including, but not limited to, Audiovox Consumer Electronics, Inc. and Audiovox Electronics Corporation. For purposes of this definition only, the term "control" means the possession of the power to direct or cause the direction of the management and policies of an entity, whether by ownership of voting stock or partnership interest, by contract, or otherwise, including direct or indirect ownership of at least fifty percent (50%) of the voting interest in the entity in question.






Dear Acoustic Research customer,

Thank you for purchasing the AR Wi-Fi Internet Radio. This product will let you listen to Slacker™ Radio, Internet Radio, MP3tunes, AM/FM tuner, weather forecast and music stored in the internal memory, iPod or a USB device.

To start using your Wi-Fi Internet Radio, please follow the setup instructions in the following pages.

1. Unpack the unit

You should find the following items in the box:

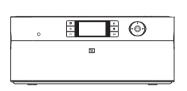





Radio

Remote control*

AM loop antenna



Ethernet cable





Setup Information Card

Additional requirements

- Broadband Internet service
- · Broadband (cable/DSL) modem, usually supplied by your Internet service provider
- An 802.11 b or g (Wi-Fi) wireless home network or Ethernet router/switch/hub with available LAN port

For Wi-Fi connections, you may also need:

- · Your wireless network's SSID
- Your access password (for secure networks)

Exit the DEMO mode after turning on: Press and release preset **1**, then **SLEEP**, then preset **6**.







^{*}The remote control must be inserted with 2 "AAA" batteries (not included) prior to use.






2. Setup your AR Infinite Radio accounts

To simplify setup on the radio please complete these steps:


- A. Find the Setup Information Card that contains your radio's MAC address number (MAC: 00-21-2A-XX-XX-XX) and activation PIN # (PIN: 0000). (This number is also found in the Device Info screen under the Settings menu in your radio.)
- B. Using any Internet-connected computer, go to www.arinfiniteradio.com/setup and follow the online instructions.
- You will need to input your radio's MAC address and PIN # to associate your radio with your personal settings.

3. Optional: For use with a "Wired" connection

Use the supplied Ethernet cable if you do not have a wireless (Wi-Fi) access point.

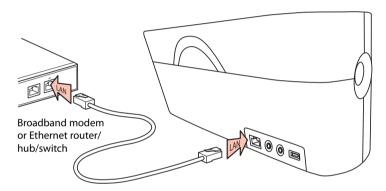

4. Plug in and turn on the radio

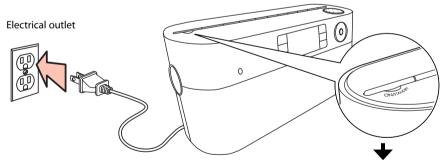

Exit the DEMO mode after turning on

Press and release preset 1, then **SLEEP**, then preset 6.





5. Set up the radio


Refer to **Using the menus** on page 16 for more information on making choices and inputting information in menus.



- A. NOTE: When you turn on the radio for the first time, it will be in "DEMO" mode. To exit this mode, press and release preset 1, then SLEEP, then preset 6 on top of the radio.
- B. After exiting the DEMO mode, the radio displays the Select Language screen. Press ▲ or ▼ to choose your language and then press SELECT.



C. The **Network Setup** screen displays connection options:

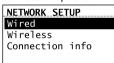

- Select Wired to connect using an Ethernet cable. Go to step D to complete the connection.
- Select Wireless to connect using an existing Wi-Fi access point. Go to step E to complete the connection.

D. Wired

This method uses an Ethernet cable shown in step 3 on page 9 to wire the radio directly up to your broadband modem, router, hub, or switch. Make sure your Ethernet cable is properly connected.

- At the Network Setup screen, press ▲ or ▼
 to select Wired and then press SELECT if
 your network does not provide Wi-fi access.
- Before the connection is complete, the radio may take some time to check for updates and retrieve account info from the server. Please wait until you hear a short congratulations message and "Setup is complete, enjoy the music" is displayed.
- If the radio requires your IP address, you can find this information on your broadband modem, router or access point's administration setup page or manual.

E. Wireless

This method uses your existing Wi-Fi access point, broadband modem or router to connect the radio to your existing network.

You need to know your Wireless Network's name (SSID) and if your wireless network has security enabled, you will also need to know your wireless networks password (sometimes called passphrase or key). You can find this information on your broadband modem, router or access point's administration setup page or manual. You may also call your Internet Service Provider (ISP) if you do not know how to access the administration page in order to find this information. They usually have a 1-800 number available. Once you have the below information you may write it down for future reference.

- Wireless network name (SSID)
- Security Type (Only needed if your network has security enabled and your SSID is hidden, not broadcasted)
- Password/Key (Only needed if your network has security enabled)











 At the Internet Setup screen, press ▲ or ▼ to select Wireless and then press SELECT. The Network Setup screen then shows with two setup options. Press ▲ or ▼ to choose an option and then press SELECT.

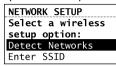

- Detect Networks: to automatically scan for available networks and display a list of networks to choose from. Go to step F to complete the connection.
- Enter SSID: to manually enter your networks information. Select this option if your Networks SSID is hidden. Go to step G to complete the connection.
- F. If **Detect Networks** is selected, the SSID (network name) of those found will be displayed after searching. Press ▲ or ▼ to select a desired network and then press **SELECT**

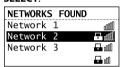

- Signal strength is indicated by all.
- Secured network is indicated by
 (unsecured network has none, as Network 1 in the above example).
- If a secured network is selected, you will be required to enter your password in the Network Security screen. The radio should then connect to the Internet. Please wait until you hear a short congratulations message and the clock screen is displayed.



 If the network SSID is hidden (not broadcasted), you will only see a padlock icon and signal strength bars like the 4th network shown above. Press ▼ to highlight Enter SSID on the display and then press SELECT. Then go to step G to complete your connection.

- Interference may sometimes block your network from showing up in the list. If this happens, press ▼ to show Refresh List and then press SELECT to try again.
- G. If Enter SSID is selected, the Network Security screen will be displayed. Enter your SSID.



 If your network is secured (indicated by A), enter your password. The radio should then connect to the Internet. Please wait until you hear a short congratulations message and the clock screen is displayed.

About password:

- Do not get your Network Password confused with your Windows or Mac system logon password since they can be different.
- Some wireless access point or routers may call the Wireless Network Password a passphrase or key. These terms are the

About passphrase:

- This radio supports secured access points using the Wireless Equivalent Privacy (WEP) keys or Wi-Fi Protected Access (WPA and WPA2) standards.
- WEP keys are either 10 or 26 characters long (characters: 0-9 and A-F) (e.g. 6E78214A52). Note that some Wi-Fi routers support passphrase generation for WEP security. However, there is no industry standard for WEP passphrase generation and this radio does not support WEP passphrases.
- If you are using a WEP secured access point, enter the WEP key (HEX format) instead of the passphrase.










After connecting to the Internet

- If you did not activate your Infinite Radio accounts, or if the radio cannot get your details from the Infinite Radio server, the radio may ask for your ZIP code.
- Input your ZIP. The radio should then connect to Internet Radio.

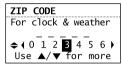

 If your radio has successfully connected you will hear a welcome message streaming from the Internet.

Demonstration mode

The radio has a pre-installed demonstration. To exit the demonstration, press and release in sequence the buttons on top of the radio: preset 1, then **SLEEP**, then preset **6**.

Getting the latest firmware and information

The radio will automatically alert you for upgrade if a new firmware is available. You may also go to **www.arinfiniteradio.com** for the latest firmware and user manual for your radio. Follow the instructions there to download and install files.

Frequently asked questions

For answers to frequently asked questions (FAQ's), go to www.arinfiniteradio.com.













Front and top

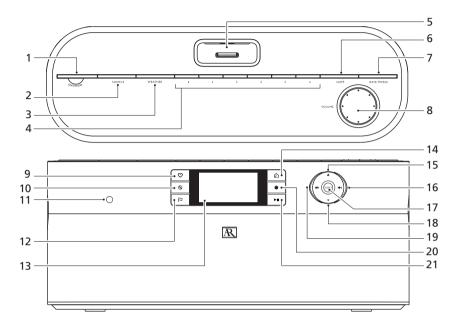

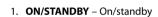


- 2. **SOURCE** Audio source
- 3. **WEATHER** Weather information
- 4. **1 6** Station presets
- 5. iPod dock
- 6. **SLEEP** Sleep timer
- 7. BASS/TREB Bass/Treble level
- 8. **VOLUME** Volume control
- 9. ♡ Heart
- 10. **O** Ban
- 11. Remote control sensor

- 12. ← Tag
- 13. Display
- 14. 🖒 Home/Main menu
- 15. **▲** Menu up
- 16. → I Next/scan/fast forward/menu forward
- 17. SELECT Menu select
- 18. ▼ Menu down
- 19. **I** − Previous/scan back/reverse/menu back
- 20. – Record
- 21. ▶II Play/pause





Rear

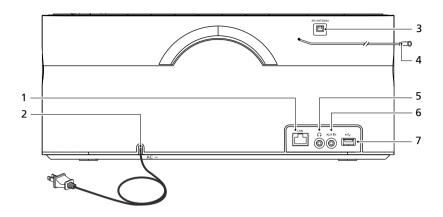


- 1. LAN port
- 2. Power cable
- 3. AM loop antenna socket
- 4. FM antenna
- 5. Headphone
- 6. Auxiliary line-in
- Full-speed USB port. You can connect USB devices to the USB port: The radio can play open MP3, WMA and RealAudio audio files stored on the connected USB device.





Remote control

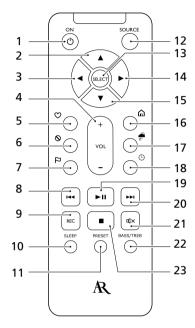

- 1. 🛡 On/Standby
- 2. ▲ Menu up
- 3. ◀ Previous/scan back/reverse/menu back

ΕN

- 4. **VOL** +/- Volume
- 5. ♡ Heart
- 6. **O** Ban
- 7. ₱ Tag
- 8.

 → Previous/scan back/reverse/menu back
- 9. REC Record
- 10. SLEEP Sleep timer
- 11. PRESET Preset stations
- 12. SOURCE Audio source
- 13. SELECT Menu select
- 14. ► Next/scan/fast forward/menu forward
- 15. ▼ Menu down
- 16. 🖨 Home/Main menu
- 17. 🗭 Weather information
- 18. 9 Clock time
- 19. ▶II Play/pause
- 20. ► Next/scan/fast forward/menu forward
- 21. ^ዺ× Mute on/off
- 22. BASS/TREB Bass/Treble level
- 23. - Stop









Turning on or off

Press **ON/STANDBY** or \bigcirc to turn the radio on or off (standby mode).

Volume control

Rotate the **VOL.** knob or press **VOL** +/- to adjust the volume.

Bass and treble

To adjust the bass and treble levels:

- 1. Press **BASS/TREB**. The current bass or treble level shows on the display.
- 2. Press ▲ or ▼ to adjust the level.
- Press SELECT.

Source selection

Press **SOURCE** repeatedly to select among the following audio content sources:

- Slacker Radio
- Internet Radio
- MP3Tunes
- FM Tuner
- AM Tuner
- iPod
- Internal Memory
- USB Input
- Aux In

Weather forecast


Press **WEATHER** or # to check current and 3-day forecast. Refer to page 26 for more information.

Using the menus

The display window shows the playback screen, browse screen, settings screen, messages etc. What appears on the window varies depending on the function you are using.

To display the Source menu:

 Press a to display the Source menu for selection of an audio source.

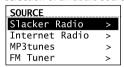

 Now Playing – appears at the top of the Source menu when a station is playing. Select this option to return to the play screen.

To navigate in the menus:

 Use the navigation controls on the radio or remote control to make choices and input information.





Remote control

A	Moves highlight up	
▼	Moves highlight down	
₩/ ◀	Moves selection/navigates left	
→ /▶	Moves selection/navigates right	
SELECT	Confirms selected option or character	







To input characters:

 Some menus require character input (e.g. password, ZIP code). ZIP code is useful for clock time setting, weather forecast and searching local Internet radio stations in your area.



- When inputting characters, press i or i (or
 √) to select the alpha-numeric characters listed at the bottom of the screen. Press
 SELECT to confirm selections.
- Press ▲ or ▼ to choose among uppercase, lowercase, numeric, special characters or commands.

Character sets (▲ or ▼)	Options (I◄ or ►►I) (or ◀/►)
Upper case	A B C D EX Y Z
Lower case	a b c d ex y z
Numeric	1234567890
Special	!@#\$%^&*
Commands	(read below)

Commands: press ⋈ or ⋈ (or ◀/▼) (or ▲/▼)
to choose the desired command and then
press SELECT.

Commands	Actions
DONE	Ends entry
Delete	Deletes highlighted input and moves the highlight back one space
Space	Inserts a blank space, characters to the right will move one location over
Back	Moves the highlight back within the entered character without deleting
Next	Moves the highlight forward within the entered character without deleting
Cancel	Exits input screen without changes

To exit the input screen without saving, select the **Cancel** command.











Clock and Timer

Accessing the digital clock

The Wi-Fi Internet Radio also includes a digital clock which will be automatically updated when connected with the Internet.



- Press
 [®] to show the clock without interrupting audio playback.
- The clock is also displayed when the radio is turned off (standby mode).

Setting the clock

With your ZIP code set, the clock time will be automatically updated when connected with the Internet. However, you may still be able to set it manually. Day, date and month can only be updated by connecting with an Internet radio station.

 Press and hold ⁽¹⁾ until the hour time is highlighted (reversed color) on the display.



- 2. Press ▲ or ▼ to select the hour time.
- Press ▶ or ▶ to shift to minute time.
- 4. Press ▲ or ▼ to select the minute time.
- If you have set the clock to 24-hour display mode (refer to page 29), press SELECT after setting the minute time and skip steps 5-7.
- 5. Press ▶ or ▶ to shift to AM/PM.
- 6. Press ▲ or ▼ to select between AM and PM.
- 7. Press **SELECT** again to confirm the setting.

You may also adjust the clock time manually and turn off the automatic time update (Auto Sync) when connected with the Internet. Refer to **Advanced Settings** on page 27 for more information.

Sleep mode

You can set the radio to play for a set length of time before turning off automatically.

 Press SLEEP to turn on the Sleep mode while listening to the radio.

Sleep: 15 min
Press again to add
more time

- The default time is 15 minutes.
- If the radio is off, press SLEEP to turn on the Sleep mode with the last used channel.
- If necessary, press SLEEP again to add extra sleep time up to 90 minutes. Each press of the button will add 15 minutes.
- The remaining time before turning off automatically will show at bottom right of the clock display, replacing the weather information.
- Select OFF (press SLEEP once more after 90 min) if you decide not to use the sleep mode.
 The radio will turn off.
- To cancel the Sleep mode sooner, press ON/ STANDBY.









FN

Slacker Radio

Slacker Radio is a premium, streaming content provider partner which offers "personalization" through the use of selectable "Heart" and "Ban" buttons. It also uses artist recommendation and related artists to further assist discovery of music and enjoyment of stations.

You can listen to Slacker Radio with an anonymous account for a limited time only with some limited functionality. Register for a FREE account in order to take full advantage of the custom station creation and intelligent song rating system. A premium subscription is also available, but not required. For more information regarding Slacker Radio accounts, please visit www.slacker.com/partner/audiovox.

To use your Slacker account, the account information in the radio (refer to **Account Info** on page 27) must match your Slacker account information online.



Accessing Slacker Radio

 Press SOURCE repeatedly to select Slacker Radio.

<u>OR</u>

 Press ▲ or ▼ to highlight Slacker Radio in the Source menu and then press SELECT.


Listening to Slacker Radio

To select a station (free account users):

 Press ▲ or ▼ to highlight a station genre and then press SELECT.




- Some genres may contain sub-genres for selection.
- Custom stations can only be created through the Slacker website.
- 2. While a station is highlighted, press **SELECT**. The selected station will start to play.

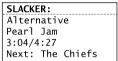

- Press ▶II to pause or resume playback.
- 3. Press ▶ or ▶ to skip to the next song.
- Free account limits to 6 skips per hour per station.

To select a station (Premium account users):

1. Press ▲ or ▼ to highlight **Station** or **Library** and then press **SELECT**.

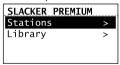

- When **Station** is selected, press ▲ or ▼ to highlight a station genre and then press **SELECT**.
- When Library is selected, press ▲ or ▼ to highlight an artist and then press SELECT to further select a song from the selected artist.










Slacker Radio

To store the current station as a preset:

1. Select a station.

On the radio:

Press and hold 1, 2, 3, 4, 5 or 6 on top of the radio until a confirm message is seen on the display to store the current station to that preset button.

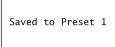

On the remote control:

- Press and hold **PRESET** on the remote control.
- Press ▲ or ▼ to highlight an empty preset location and then press SELECT to store the current station to that preset location.



 To edit a preset station, repeat the steps above to overwrite the previously stored station.

To listen to a preset station:

On the radio:

Press 1-6 on the radio.

On the remote control:

- 1. Press **PRESET** on the remote control.
- 2. Press ▲ or ▼ to highlight a preset station and then press **SELECT** or **>II**.

To mark a song as favorite:

Press \bigcirc while listening. The current song will be marked as favorite.

- The ♥ button will illuminate if the same song is heard next time.
- Songs marked as favorites will appear in the playlist more often.
- To unmark the song as favorite, press ♥ while the same song is playing.

To create an artist station based on the current artist:

Press and hold \bigcirc while listening. A new artist station will be created using the currently playing artist.

- The new station will be named using the artist's name and the term Radio.
- The newly created artist station will begin playback.
- It is also possible to create an artist station by pressing ₱ and selecting from the tag menu.

To ban a song in the current station:

Press **S** while listening. The current song will be marked as banned.

To ban an artist in the current station:

Press and hold **3** while listening. The current artist will be marked as banned.

To further manage your artist stations, unmark the banned songs or banned artists, please login your Slacker account (www.slacker.com) from your PC for advanced station management.

Tag Options

The Create Station option is available while you are listening to a Slacker Radio station as you press ₱. Press **SELECT** to proceed.



Create Station

To create a new station using the currently playing artist as the seed song (this function is the same as pressing and holding \bigcirc while listening).





FN



With Internet radio, you can listen to music, news, sports, weather or talk radio in other countries or from your home town. It offers the most music selections from around the world and most stations are free.

Accessing Internet Radio

 Press SOURCE repeatedly to select Internet Radio.

OR

 Press ▲ or ▼ to highlight Internet Radio in the Source menu and then press SELECT.

Listening to Internet Radio To select a station:

Internet Radio stations are categorized according to music genre, talk nature and geographical location

1. Press ▲ or ▼ to highlight a category or subcategory and then press **SELECT**.



- My Genres your favorite genres together in one place for easier navigation
- My Favorites a list of your favorite Internet Radio stations
- Music music stations categorized by genre and sub-genres (e.g. Blues, Hip Hop)
- **Talk** talk-specified stations categorized by talk natures (e.g. Business news, Religion)
- My Local a list of local Internet radio stations selected according to the postal code provided by the user
- By Region music stations categorized by geographical regions
- 2. While a station is highlighted, press **SELECT**. The selected station will start to play.

INTERNET	RADIO
Brit Pop	
Maroon 5	- Talking
2:36	
WMA	32Kbps

To store the current station as a preset:

1. Select a station.


On the radio:

Press and hold 1, 2, 3, 4, 5 or 6 on top of the radio until a confirm message is seen on the display to store the current station to that preset button.

Saved to Preset 1

On the remote control:

- Press and hold **PRESET** on the remote control.
- Press ▲ or ▼ to highlight an empty preset location and then press SELECT to store the current station to that preset location.

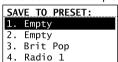

- You can store up to 6 stations in each genre.
- To edit a preset station, repeat the steps above to overwrite the previously stored station.

To listen to a preset station:

On the radio:

Press 1-6 on the radio.

On the remote control:

- 1. Press PRESET on the remote control.
- 2. Press ▲ or ▼ to highlight a preset station and then press **SELECT** or **>II**.









Internet Radio

To store the current station as My Favorites: Press \bigcirc while listening.

Alternatively:

- 1. Press ₽.
- Press ▲ or ▼ to highlight Add to Favorites and then press SELECT.

To listen to a station in My Favorites: Select a station from My Favorites in the main menu of Internet Radio and then press **SELECT** to start playback. (Read **To select a station** for more information).

To remove a station from My Favorites: Press **©** while listening to a favorite station.

Recording Internet Radio

Warning! Use of the recording feature is for personal use only. (Files cannot be transferred or moved from the internal memory.)

To record the current station:

1. Press O to start recording.

INTERNET RADIO
Brit Pop
Maroon 5 - Talking
2:36
• REC 00:00:34

- 2. Press O to stop recording.
- Recording will be stored in the internal memory of the radio.
- For playback, please refer to Internal Memory on page 22.
- The radio names each recording <Station Name> <Month-Date> <Time Stamp>. For example: JazzMan 1-21 445.

Adding Internet Radio stations
To add Internet Radio stations:
Please visit www.arinfiniteradio.com/portal
and login to your user account to manually add
new stations under My Favorites.







FN



MP3tunes is a Music Service Provider (MSP) and the home of MP3tunes Locker, a secure, online music space to allow unlimited listening. MP3tunes users can upload their own music collections to the MP3tunes Locker and listen through this radio when the computer is turned off.

The MP3tunes Locker is available in a 3GB ad-supported Free edition, along with the 50GB MP3tunes Premium Locker which permits larger music files, full access to album cover art and full customer support access.

For more information about MP3tunes, please visit www.mp3tunes.com.

MP3tunes Locker setup

- Visit <u>www.mp3tunes.com</u> and set up an MP3tunes account. Both free and paid subscriptions are available.
- 2. Upload your music collection to your MP3tunes Locker.
- MP3tunes offers various methods to upload your music collection. Please refer to MP3tunes website for recommendations and instructions.
- Make sure your MP3tunes account information in this radio is the same as your existing MP3tunes account.
- To check or edit your MP3tunes account information, please refer to Account Info on page 29 of this user manual.

Accessing MP3tunes mode

 Press SOURCE repeatedly to select MP3tunes.

OR

 Press ▲ or ▼ to highlight MP3tunes in the Source menu and then press SELECT.

Listening to music in MP3tunes Locker

Your music files are categorized according to artists, albums and playlists.

1. Press ▲ or ▼ to highlight a category or subcategory and then press **SELECT**.



 Press SELECT or > II to play back any music files from the selected artist, album or playlist.



- To play back a specific music file, press
 SELECT to open the selected artist, album or playlist. Press ▲ or ▼ to highlight a specific file and then press SELECT or ▶II.
- 3. Press ▶II to pause or resume playback.
- 4. Press → or → to skip to the next file.
- Press I◄ or ◀ within the beginning 3 seconds of the current file to skip to the previous file. Otherwise, you will return to the beginning of the current file.
- 6. Press to stop the playback.









FM/AM Tuner

FM/AM antenna

- For FM reception, uncoil the FM antenna at the back of the radio, ensuring it is fully extended (you may even want to tape it to the wall behind the radio if possible. The higher the better.)
- For AM reception, connect the AM antenna loop to the back of the radio. Rotate the AM loop antenna for better reception.

Accessing FM/AM Radio

- Press SOURCE repeatedly to select FM Tuner or AM Tuner.
 - OR
- Press ▲ or ▼ to highlight FM Tuner or AM Tuner in the Source menu and then press SELECT.



Listening to FM/AM Radio To select a station:


- 1. Press (or (or (√)) to adjust the frequency.
- Press and hold I◄ or ► I (or ◄/►) until the radio beeps to start searching through the frequency range. The radio stops searching when it detects the next station.

To store the current station as a preset:

1. Select a station.


On the radio:

Press and hold 1, 2, 3, 4, 5 or 6 on top of the radio until a confirm message is seen on the display to store the current station to that preset button.

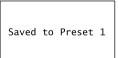

On the remote control:

Press and hold **PRESET** on the remote control. Press ▲ or ▼ to highlight an empty preset location and then press SELECT to store the current station to that preset location.

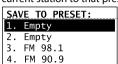

 To edit a preset station, repeat the steps above to overwrite the previously stored station.

To listen to a preset station:

On the radio:

• Press 1-6 on the radio.

On the remote control:


- 1. Press **PRESET** on the remote control.
- 2. Press ▲ or ▼ to highlight a preset station and then press **SELECT** or **>II**.

Recording FM/AM Radio

Warning! Use of the recording feature is for personal use only. (Files cannot be transferred or moved from the internal memory.)

To record the current station:

1. Press O to start recording.

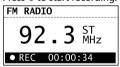

- 2. Press O to stop recording.
- Recording will be stored in the internal memory of the radio.
- For playback, please refer to Internal Memory on page 23.
- The radio names each recording <Source><Station Frequency> <Month-Date> <Time Stamp>.


For example: FM99.5 1-21 1245.







FN

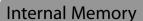


The radio's internal memory stores up to 10 hours of recordings from Internet Radio and FM/ AM Tuner.

Accessing Internal Memory

- Press SOURCE repeatedly to select Internal Memory.
 OR
- Press ▲ or ▼ to highlight Internal Memory in the Source menu and then press SELECT.

Listening to recordings

 Press ▲ or ▼ to highlight a recording and then press SELECT.

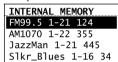


- Press ▲ or ▼ to highlight Play and then press SELECT to start playback.
- 3. Press ▶II to pause or resume playback.
- 4. Press → or → to skip to the next recording.
- Press I◄ or ◀ within the beginning 3 seconds of the current recording to skip to the previous recording. Otherwise, you will return to the beginning of the current recording.

Deleting recordings

1. Press ▲ or ▼ to highlight an unwanted recording and then press **SELECT**.


 Press ▲ or ▼ to highlight Delete and then press SELECT.

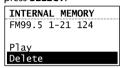

3. Press ▲ or ▼ to highlight **Yes** in the confirmation screen and then press **SELECT**.

To delete all recordings:

 In the list of recordings, press ▲ or ▼ to highlight Delete All and then press SELECT.

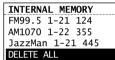

- Select Continue in the confirmation screen and then press SELECT.
- You can also clear the internal memory from the Settings menu. Refer to Advanced Settings on page 27 for more information.









iPod

The radio can play back music from your iPod connected to the iPod dock on the top of the radio.

Connecting your iPod

- 1. Install the adaptor shipped with your iPod to the dock at the top of the radio.
- Switch off your iPod or pause its music playback and place your iPod on the iPod dock.
- Press SOURCE repeatedly to select iPod. OR
- Press ▲ or ▼ to highlight iPod in the Source menu and then press SELECT.

Listening to music files

Once docked, the iPod's own buttons will be disabled. Navigate and play back your iPod using the radio's buttons and remote control.

The iPod's user interface is copied to the radio allowing you to experience the same control as the iPod's own control.

iPod	Radio	Remote control
Click wheel (volume)	Volume	VOL
Click wheel (navigation)	▲ or ▼	▲ or ▼
Center button	SELECT	SELECT
►II	►II	►II
iee	144	ı ∢ or ◀
₩	▶ ►I	₩ or

Auxiliary functions of iPod

Non-music functions of the iPod, such as photo, video, stopwatch, game will be disabled when the iPod is docked to the radio.

Charging iPod

Your iPod is charged whenever it is docked to the main unit.

Disconnecting iPod

Stop the iPod playback before disconnecting it from the dock.

Do not connect your iPod to the radio's USB jack.



Made for:

- iPod (4th generation: 20GB, 40GB)
- iPod (4th generation (color display): 20GB, 30GB, 40GB, 60GB)
- iPod (5th generation (video): 30GB, 60GB, 80GB)
- iPod classic (80GB, 160GB)
- iPod mini (4GB, 6GB)
- iPod nano (1st generation: 1GB, 2GB, 4GB)
- iPod nano (2nd generation (aluminum): 2GB, 4GB, 8GB)
- iPod nano (3rd generation (video): 4GB, 8GB)
- iPod touch (8GB, 16GB, 32GB)

The iPod products listed above have gone through compatibility testing with this docking product. Older iPod products will likely also be compatible, although they have not gone through the compatibility testing process.









The radio can play back music files (mp3, wma and RealAudio (RA8 and G2) formats) stored on an external USB device connected to it. The USB connection port is located at the back of the radio.

Accessing USB Input mode

- Press SOURCE repeatedly to select USB Input.
 OR
- Press ▲ or ▼ to highlight USB Input in the Source menu and then press SELECT.

Listening to music files

 Press ▲, ▼, ◀ or ▶ (or ⋈ / ⋈) to browse through the directory of the USB device and select a music file by pressing SELECT.

		, ,	
USE	3 INPUT		
01	Song1.mp3		ı
02	Song2.mp3		
03	Song3.mp3		
04	Song4.mp3		

- Press → or SELECT to enter a folder.
- Press
 or
 d to exit from a folder.
- Press ▲ or ▼ to highlight Play and then press SELECT to start playback.

- 3. Press ►II to pause or resume playback.
- 4. Press → or → to skip to the next file.
- Press I

 or

 or

 within the beginning 3 seconds
 of the current file to skip to the previous file.
 Otherwise, you will return to the beginning
 of the current file.

Deleting files

- Press ▲ or ▼ to highlight an unwanted file and then press SELECT.
- Press ▲ or ▼ to highlight Delete and then press SELECT.



 Press ▲ or ▼ to highlight Yes in the confirmation screen and then press SELECT.



The radio can play back sound from an external source (e.g. mp3 or CD player) connected to the AUX input on the back of the radio. An additional audio cable may be necessary for connection between the radio and the external source.

Accessing AUX Input mode

- Press SOURCE repeatedly to select AUX IN.
- Press ▲ or ▼ to highlight AUX IN in the Source menu and then press SELECT.

Listening to external source

- Connect your auxiliary source (e.g. mp3 or CD player) to the AUX input jack on the top of the unit with an audio cable (not supplied).
- 2. Select the AUX input mode as described above.
- Adjust the auxiliary player to mid-range volume and adjust the master volume on the unit.
- Do not turn the volume of the auxiliary player too high as this may affect the sound quality.
- For other playback operations, control them on your auxiliary player.









Weather

Weather broadcast

Your radio includes a complimentary 4 year, on-demand weather subscription from WeatherBug®



A digital weather broadcast is available including:

- Text-to-speech reading of weather forecast for the ZIP code associated with the radio (can be turned on or off in the Settings menu). Audio playback will pause during reading.
- On screen display of conditions including current temperature, high and low temperatures of the day, current weather condition, humidity and wind conditions.
- Graphical display of weather conditions for 3-day forecast:

?	Unknown
於	Sunny/clear
	Mostly sunny
\	Partly cloudy
<u></u>	Mostly cloudy
$\overline{\sim}$	Cloudy
(,*	Clear (night)
<u>~</u>	Mostly clear (night)
<u> </u>	Partly cloudy (night)
	Mostly cloudy (night)
*	Hazy
<u></u>	Hazy (night)
$\overline{}$	Rain
<u> </u>	Heavy rain
747	Thunderstorms
,,,,,	Severe thunderstorms
$\overline{\sim}$	Sleet

	Frozen mix
\sim	Snow
~~~	Heavy snow
≣≅	Windy
Fog	Fog

To check the weather of current day: Press WEATHER or ## once.

WEATHER: 46290 Current: 67(68/51) F Partly Cloudy Humidity: 50% Wind: 7 mph

To check the 3-day weather forecast:

Press **WEATHER** or f twice to check weather forecast for current day and the next two days.

WEATHER: 46290 Current: 67 Today Wed Thu 68/51 70/50 73/52

To return to the previous audio source or playback screen:

Press **WEATHER** or $mathred{m}$ a third time.

Emergency Broadcast System alert

When an Emergency Broadcast System alert is received, the radio will:

- · pause current audio playback,
- sound the alert chirp,
- display the emergency warning text on the display,
- use text-to-speech to read the alert

You can select the minimum level of emergency alerts to be notified of by the alert chirp or the text-to-speech reading in the Settings menu.










Changing radio's settings To change the radio settings:

- 1. Press ♠ to display the Source menu.
- 2. Press ▲ or ▼ to highlight **Settings** and then press **SELECT**.
- Press ▲ or ▼ to highlight a setting and press
 SELECT to enter the sub-menu.

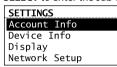

- Repeat this step to browse for more settings and sub-menus.
- To change setting, press ▲ or ▼ to highlight a desirable option and then press SELECT to confirm.
- Some menus may require character input, refer to page 16 for tips on inputting characters.

Account info

- To change the login information (username and password) sent by the radio when attempting to login to the Slacker and MP3tunes services.
- To edit the ZIP code for time and weather functions.

If you have changed your account information through the Slacker or MP3tunes' website, please also edit the account information in this setting. The information here must match your account information online.

Device info

To show the firmware version, MAC address and PIN number of the radio. MAC address and PIN are necessary to activate your AR Infinite Radio accounts.

Display

To change brightness and contrast of the display.

Network setup

To change the network setting of the radio (wired or wireless). Refer to page 11 for more information.

Software updates

To check if newer firmware is available. Follow the instructions on the display for update.

Weather


- To turn on or off the text-to-speech reading when you press the WEATHER button.
- To select the gender and accent (US/UK) for the voice used for text-to-speech reading.
- To select the minimum level of emergency alerts to be notified of by the alert chirp.
- To select the minimum level of emergency alerts to be notified of by the text-to-speech reading.

Advanced settings

- Clock Mode:
- Auto Sync and Manual: to select between automatic and manual clock time update. If Auto Sync is selected, the clock time will update every 5 minutes while checking online for weather update.
- Time Display: to select between 12-hour and 24-hour display modes.
- Format memory: to clear all recordings in the internal memory.
- Reset to defaults: to reset menus to factory defaults. The following settings will be reset:
- Slacker and MP3tunes username, Slacker and MP3tunes password, Display options, Language selection, Zip code entry, Network connection setup, Clock, Weather alert level, Text-to-speech voice selections, Demonstration mode
- Recordings in Internal Memory will NOT be erased
- **Set Language**: to change the language of the display.









More information

Troubleshooting tips The radio cannot be turned on.

- Plug the AC power adapter securely into the radio and a wall outlet.
- Check the power outlet by plugging in another device.
- Press and hold ON/STANDBY for 10 seconds to reboot the unit.

No sound.

- Increase the volume setting.
- Make sure the headphones are not plugged in.

The radio does not respond to key presses.

 The radio may temporarily cease to function if subjected to electrostatic disturbance. To resume normal operation, it may be necessary to reset the radio by unplugging and reconnecting the power.

Cannot connect the radio to Internet.

- Check if your access point is turned on and correctly connected.
- Make sure a firewall is not blocking any outgoing ports.
- Make sure the access point does not restrict connections to specific MAC addresses.
- Make sure you have entered the correct password. Password is case sensitive.
- Your wireless Internet connection may exceed the maximum range for reception. Relocate the Internet Radio closer to the wireless access point.
- The network settings of the radio may be incorrect. Check the network settings in Network Setup in the Settings menu.
- Tilt your router's external antenna to 45 degrees if the radio is on a different floor.
- Move the access point away from or above obstructions.
- See your router's manual for more tips on improving range or reception.

Clock time is incorrect.

 Refer to Account Info in the Settings menu and make sure you have correctly input your postal code as reference for automatic clock time update.

Weather information are incorrect.

 Refer to Account Info in the Settings menu and make sure you have correctly input your postal code as reference for weather information.

Weather information and Emergency Broadcast System alert are not read out loud.

 Refer to Weather in the Settings menu and make sure you have turned on the text-tospeech reading feature.

The radio connects to the Internet but is unable to play a particular station.

- · Check if the station is still broadcasting.
- The station may have reached the maximum number of simultaneous listeners.
- The link to the radio station may be out of date.
- The Internet connection between the radio station server and the radio may be too slow.

Intermittent audio.

- The bandwidth of your wireless LAN may be too low. Move the radio closer to the access point and make sure that there are no obstacles between them.
- The actual transmission speed of digital radio broadcast depends on the service provider (i.e. the Internet radio station).

Cannot skip to the next song while listening to Internet Radio.

 Skipping to the next song in Internet Radio is not available. (Slacker Radio only)

Poor FM/AM Tuner reception.

- Check the antenna connection.
- Move antenna.
- Turn off nearby electrical appliances, such as hair dryer, vacuum cleaner and microwave.

Cannot record radio.

- Record feature is only available for Internet Radio, AM and FM Tuner.
- The internal memory of the radio may be full.
 Remove some of the old recordings.











More information

Cannot play back music files on connected USB device.

- Make sure USB device is securely connected.
- Digital Right Management (DRM) type music files will not be played.
- The radio supports FAT12, 16 and 32 file systems only. Other file systems from Linux, MAC or NTFS are not supported.

Cannot stop the demonstration mode.

 To exit the demonstration, press and release in sequence the buttons on top of the radio: preset 1, then SLEEP, then preset 6.

My question was not answered here.

 Visit www.arinfiniteradio.com for an up-todate list of frequently asked questions.

Copyright warning

This player is for your personal use only. Unauthorized recording or duplication of copyrighted material may infringe upon the rights of third parties and may be contrary to copyright laws.

Check for updates

Visit **www.arinfiniteradio.com** for the latest news and firmware upgrades for our Wi-Fi Internet Radio.

Technical specification

Product: Wi-Fi Internet Radio Brand: Acoustic Research Model: ARIR600i Electrical Consumption: 36W

Specifications

. Hardware

- Dimensions: 159 mm H, 380.5 mm W, 148 mm D
- Unit Weight: 3.1 kg (6.8 lb)
- Standards: IEEE 802.11g and 802.11b
- Channels: 11 Wi-Fi Channels (US, Canada)
- Ethernet Port: 10/100 RJ-45 compatible
- Power: 110-240V ~ 50-60Hz
- Display: 2.7" Backlight LCD
- LEDS: On/Standby, two for navigation keys, Heart.
- Internal memory: 512 MB
- iPod dock
- Stereo Headphones jack
- USB Connection Jack

AM Tuner section

Tuning Range: 520KHz to 1710KHz

FM Tuner section

Tuning Range: 87.5MHz to 107.9MHz

Amplifier section

- Output Power: 5W x 2 + 10 W
- Distortion @ 1KHz: <10% THD

Speakers

- Number: 3
- Size: 2.5" x 2, 3.5"









Warranty information

Limited warranty 12 Month Limited Warranty Applies to Acoustic Research Audio/Video Products

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/ interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASEFOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY, ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

How to make a warranty claim:

If your product is capable of storing content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc), it is recommended to make periodic backup copies of content stored on the product. If applicable, before shipping a product, make a back up copy of content or data stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING. AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA, OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.









Warranty information

- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product.
 However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Audiovox Electronics Corp. Attn: Service Department. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788 1-800-331-7599

- Insure your shipment for loss or damage.
 Audiovox accepts no liability in case of damage or loss en route to Audiovox.
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What we will do:

Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

For Canada Customers, please ship to:

Audiovox Return Centre c/o Genco 6685 Kennedy Road, Unit#3, Door 16, Mississuaga, Ontario L5T 3A5







Información de seguridad

Información FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas ECC. El funcionamiento de la unidad está suieto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia que reciba incluso aquellas que provoquen un funcionamiento incorrecto.

Este equipo ha sido aprobado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina para la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado.

De conformidad con los requerimientos FCC, cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto.

This Class B digital apparatus complies with Canadian Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CONTIENE FCC ID: VTARIR200 CONTIENE IC: 7649A-VTARIR200 **PRECAUCION: PARA PREVENIR CHOOUE** ELECTRICO, HAGA COINCIDIR LA CUCHILLA ANCHA DE LA CLAVIJA CON LA RANURA ANCHA. INSERTADA COMPLETAMENTE. La clavija principal es usada como el dispositivo de desconexión. Permanecerá en condiciones operativas y no deberá ser obstruida durante el uso para el cual está destinada. Para ser desconectado completamente el aparato desde la fuente de poder, la clavija principal del aparato deberá estar desconectada por completo de la toma principal en la pared.



TRIANGULO ES UN

SIGNO DE A D V E R T E N C I A

Y LA DENTRO

FLECHA

PRODUCTO.

DFI

RIESGO DE ELECTROCUCION NO ABRIR

PRECAUCION: REMUEVA LA CUBIERTA (O REVERSO) PARA REDUCIR EL RIESGO DE **ELECTROCUCION. NO HAY** INTERNAS, REUSABLES ALERTANDOLO DEL
" P E L I G R O S O
VOLTAJE" DENTRO POR USUARIO. PARA SERVICIO REFERIRSE A TECNICOS ESPECIALIZADOS.



SIGNO FΙ EXCLAMACION DENTRO TRIANGOULO PRECAUCION FS UNA SEÑAL ADVERTENCIA INSTRUCCIONES IMPORTANTES QUE VIENEN CON

VER SEÑALIZACION EN EL FONDO/ REVES DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR FUEGO O SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.

Fabricante / Parte responsable

Audiovox Electronics Corp., 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788









Información de seguridad

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGRUIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- · Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- · Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro,



Advertencia sobre el Carro Portátil

tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.

- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído

objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- La clavija principal es usada como el dispositivo de desconexión, deberá permanecer operable y no deberá ser obstruida durante el uso. Para ser completamente desconectada del aparato desde la fuente de poder, la clavija principal del aparato deberá ser desconectada completamente desde la toma de suministro de corriente.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alreadedor del producto. 0No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de apeturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Conecte sólo en receptáculos de corriente alterna como esta indicado en el producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- Carros y Estantes-El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.
- La clavija de corriente eléctrica o un acoplador del aparato son usados como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer disponible para la operación.
- No exponga las baterías a calor excesivo (por ejemplo, dejándolas a la luz del sol o cerca del fuego).
- Ver señalizacion en el fondo del producto.





Información de seguridad

Especificaciones técnicas

Product: Radio para Internet Wi-Fi Marca: Acoustic Research

Modelo: ARIR600i

Consumo de corriente eléctrica:

Alimentación: 110-240V ~ 50-60Hz Consumo eléctrico: 36 Watts

Registro de producto

Usted puede también visitar www.rcaaudiovideo. com para registro en línea.

Para su información

Guarde su factura como prueba de compra para obtener la garantía en partes y servicio y anéxela aquí. En caso de que algún servicio de asistencia fuera necesario usted necesitaría el número del modelo y el número de serie. En el espacio inferior, apunte la fecha y el lugar de compra, y el número de serie:

Modelo No. Fecha de Compra Lugar de Compra No. de Serie

Precauciones para el reproductor

- No use la unidad inmediatamente después de la transportación desde un sitio frío a un lugar cálido; podría resultar en problemas de condensación.
- Evite golpear la unidad.
- No almacene la unidad cerca del fuego, lugares con alta temperatura o a la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daños o malfuncionamiento.
 - No lo exponga a la lluvia o a la humedad.
- No opere o guarde la unidad en sitios con electricidad estática frecuente o interferencia eléctrica (por ejemplo, bocinas, receptor de TV).
- Limpie la unidad con un paño suave o una gamuza seca. Nunca use solventes.
- La unidad debe ser abierta solamente por personal calificado.









Contenido

Información de seguridad	Sintonizador FM/AM
Información FCC2	Antena FM/AM24
IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGRUIDAD	Para accesar radio FM/AM24
Especificaciones técnicas4	Para escuchar el radio FM/AM24
Consumo de corriente eléctrica:	Grabación de radio FM/AM24
	Gradacion de radio Fivi/Aivi24
Registro de producto	
Para su información4	Memoria interna
Precauciones para el reproductor4	Para accesar la memoria interna25
	Para escuchar grabaciones25
Contrato de licencia de usuario final	Para eliminar grabaciones25
Contrato de licencia de usuario final6	Tara Cilifinal grabaciones23
Contrato de licericia de disdano iniai	
	iPod
Antes de comenzar	Conexión a su iPod26
Desempaque de la unidad8	Para escuchar archivos de música26
Configure sus Cuentas de radio AR Infinite9	Funciones auxiliares del iPod26
Opcional: para usarse con una conexión "Alámbrica" 9	Carga del iPod26
Conecte y encienda el radio9	Desconexión del iPod26
Configuración del radio10	
Después de conectar a Internet	E
Modo demostración12	Entrada USB
Para obtener el firmware y la información más	Acceso al modo de entrada USB27
reciente12	Para escuchar archivos de música27
Preguntas frecuentes	Para eliminar archivos27
riegunias recuentes12	
Controles generales	Entrada AUX
	Acceso al modo de entrada AUX27
Frente/Superior	Para escuchar una fuente externa27
Atrás	
Control remoto	
Encender o apagar	El Tiempo
Control de volumen16	Transmisión del Tiempo28
Bajos y agudos16	Alerta del Sistema de Transmisión de Emergencia 28
Selección de la fuente16	
Pronóstico del tiempo16	Configuraciones
Uso de los menús16	Configuraciones
	Para cambiar las configuraciones del radio29
Palai v tamparizadar	Información de cuenta29
Reloj y temporizador	Información de dispositivo29
Para accesar el reloj digital18	Pantalla29
Ajuste del reloj18	Configuración de red29
Modo dormir18	Actualizaciones de software29
	Tiempo29
Radio Slacker	Configuraciones avanzadas29
Acceso a Radio Slacker19	
Para escuchar Radio Slacker	Más información
	Más información
Opciones de etiqueta20	Tips para solución de problemas30
	Advertencia sobre derechos de autor31
Radio en Internet	Para checar actualizaciones31
Para accesar radio en Internet21	Especificación técnica31
Para escuchar Radio en Internet21	Especificaciones31
Para grabar radio en Internet22	
Para agregar estaciones de radio en Internet	Garantía limitada
i ara agregar estaciones de radio en internet	Garantía limitada Garantía limitada32
MP3tunes	32
Configuración del MP3tunes Locker23	
Para accesar el modo MP3tunes23	
Para escuchar música en MP3tunes Locker23	









Contrato de licencia de usuario final

Contrato de licencia de usuario final

IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE ANTES DE DESCARGAR O
INSTALAR ESTE PROGRAMA!

ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (ACUERDO) ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED Y AUDIOVOX CORPORATION Y, SEGÚN SEA APLICABLE, CUALQUIER SUBSIDIARIA DE AUDIOVOX, CONFORME SE DEFINE A CONTINUACIÓN (COLECTIVAMENTE "AUDIOVOX"), PARA EL PROGRAMA DE SOFTWARE DE APLICACIÓN/CONTROLADOR DEL DISPOSITIVO DE AUDIO/VÍDEO DIGITAL PORTÁTIL DE LA MARCA RCA EL CUAL PUEDE INCLUIR COMPONENTES DE SOFTWARE ASOCIADO, SOFTWARE CON LICENCIA DE AUDIOVOX DE TERCERAS PARTES ("LICENCIANTES") Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA, SI LA HAY (COLECTIVAMENTE, EL "PROGRAMA"), ESTE ACUERDO CONTIENE IMPORTANTES EL LIMITACIONES, RESTRICCIONES Y RENUNCIAS LEGALES, Y TAMBIÉN ESPECIFICA LA DURACIÓN DE SU LICENCIA.

POR EL HECHO DE INSTALAR EL PROGRAMA O DE HACER CLIC EN EL BOTÓN DE ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA, COPIAR O UTILIZAR DE CUALQUIER OTRA MANERA EL PROGRAMA, VD. RECONOCE Y ACEPTA QUE HA LEÍDO ESTE ACUERDO, QUE LO HA ENTENDIDO, Y QUE CONSIENTE EN SOMETERSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. ESTE PROGRAMA ESTÁ PROTEGIDO POR LEYES DE DERECHOS DE AUTOR Y TRATADOS DE DERECHOS DE AUTOR INTERNACIONALES, ASÍ COMO POR OTRAS LEYES Y TRATADOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. SÓLO PODRÁ HACER USO DEL PROGRAMA SEGÚN ESTE ACUERDO, Y CUALQUIER USO SERÁ ENTENDIDO POR LA PRESENTE COMO CONDICIONAL SEGÚN EL ACUERDO ESPECÍFICO CON LOS TÉRMINOS SIN MODIFICACIÓN QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE RECHAZO Y/O NO INSTALE EL PROGRAMA Y/O NO UTILICE EL PROGRAMA

1 LICENCIA

- (a) Bajo este Acuerdo, a usted se le otorga una licencia no exclusiva, no sub-licensiable, no asignable, y no transferible, (excepto según sea expresamente establecido a continuación) (i) para instalar y usar el programa en una sola terminal, y (ii) para realizar una (1) copia del Programa en cualquier formato legible por máquina con el fin de disponer de una copia de seguridad del Programa, siempre que la copia contenga todos los avisos de derecho de propiedad originales del Programa.
- (b) Puede transferir el programa y su licencia a cualquier otra ubicación siempre como parte del Dispositivo de Audio/Vídeo Digital Portátil de la marca RCA ("Dispositivo A/V"), y únicamente si la otra parte acuerda aceptar los términos y condiciones del Acuerdo. Si transfiere el programa deberá al mismo tiempo transferir todas las copias a la misma parte o destruir cualquier copia no transferida.
- (c) Los términos de este Acuerdo gobernarán cualquier actualización del programa suministrada por AUDIOVOX que reemplacen y/o suplementen el Programa original, a menos que dicha actualización sea acompañada por términos y condiciones de licencia independientes, en cuyo caso, gobernarán los términos de dicha licencia. Usted acepta y acuerda que AUDIOVOX puede descargar automáticamente actualizaciones al Programa en su equipo en caso de que se desarrollen actualizaciones, mejoras y/o otros cambios en el Programa.

2. RESTRICCIONES DE LICENCIA

- (a) Excepto por las licencias que le han sido otorgadas expresamente en este Acuerdo, no se otorga ninguna otra licencia o derecho implícito.
- (b) Usted no deberá (i) poner el Programa en servicio a través de una red en la que pudiera ser utilizado por varios ordenadores al mismo tiempo; (ii) modificar, traducir, practicar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar (excepto en el caso de que esta restricción haya sido

- expresamente prohibida por la ley), o crear trabajos derivados basados en el Programa, o (iii) copiar el Programa excepto los casos permitidos expresamente aquí, o (iv) remover o alterar los avisos de derechos de autor en todas las copias del Programa; o (v) prestar el Programa. Usted acuerda que sólo utilizará el Programa de tal forma que cumpla con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones en las que utilice el Programa, incluyendo, sin limitación, las restricciones aplicables relacionadas con los derechos de copia u otros derechos de propiedad intelectual.
- (c) El programa puede contener código prelanzamiento que no se comporte al nivel de la versión final del código. En tal caso, el Programa podría no funcionar correctamente. Las versiones actualizadas del Programa deben descargarse desde www. rcajudiovideo.com/downloads.
- (d) AUDIOVOX no está obligada a ofrecer servicios de soporte para el Programa.
- (e) El programa se entrega con "DERECHOS RESTRINGIDOS". El uso, duplicación o publicación por el Gobierno de los EE.UU. se encuentra sometido a ciertas restricciones según lo establecido en el subpárrafo (c)(1)(ii) de DFARS 252.227-7013, o FAR 52.227-19, o en FAR 52.227-14 Alt. III, según lo aplicable.

3. TÉRMINOS Y FINALIZACIÓN

- (a) Si licencia es efectiva a la fecha de aceptación de este Acuerdo y permanecerá siendo efectiva hasta que este Acuerdo sea finalizado por cualquiera de las partes.
- (b) Puede finalizar este Acuerdo y la licencia asociada, sin aviso o retardo, destruyendo o borrando permanentemente el Programa y todas las copias derivadas.
- (c) Si no cumple con alguno de los términos de este Acuerdo, total o parcialmente, su licencia será revocada automáticamente sin aviso previo por parte de AUDIOVOX.
- d) Tras la finalización de este Ácuerdo y su licencia asociada, deberá cesar cualquier uso del Programa y destruir o borrar permanentemente el Programa y todas las copias derivadas del mismo.

4. DENEGACIÓN DE GARANTÍA

EL PROGRAMA SE ENTREGA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, AJUSTE A UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO O NO INFRACCIÓN. EL RIESGO ABSOLUTO REFERENTE A LA CALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA ES ÚNICAMENTE SUYO. SI EL PROGRAMA RESULTA DEFECTUOSO, USTED (Y NO AUDIOVOX, SUS PROVEEDORES O DISTRIBUIDORES) ASUMIRÁ TODO EL COSTE DE LA REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIA.

Esta exclusión de garantía podría no haber sido permitida según algunas leyes aplicables. Como resultado, la exclusión anterior podría no ser aplicable a usted, y es posible que tenga otros derechos, dependiendo de la ley que le sea de aplicación.

5. DERECHOS DE PROPIEDAD

Todos los títulos y los derechos de propiedad intelectual, incluyendo pero sin limitación los derechos de autor, en y al Programa y cualquier copia del mismo son propiedad de AUDIOVOX, sus Licenciatarios o sus proveedores. Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido al que puede accederse por medio del uso del Programa son propiedad de sus respectivos propietarios y podrían estar protegidos por los derechos de copia aplicables u otras leyes o tratados de propiedad intelectual. Esta licencia no le otorga ningún derecho para utilizar dicho contenido. Todos los derechos no otorgados expresamente son reservados por AUDIOVOX o sus Licenciatarios.

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

(a) HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES VIGENTES, NI AUDIOVOX, NI SUS DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, FORTUITO,







Contrato de licencia de usuario final

INDIRECTO O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, CORRUPCIÓN DE ARCHIVOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA), SEA CUAL SEA LA CAUSA O FORMA, INCLUYENDO EL CONTRATO, EL DELITO O LA NEGLIGENCIA, QUE RESULTE DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PROGRAMA, NI TAN SIQUIERA EN EL CASO QUE AUDIOVOX HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. PUESTO QUE ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENCIALES O FORTUTOS, LA ANTERIOR LIMITACIÓN PUEDE NO SERLE APLICABLE.

(b) VD. ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA SELECCIÓN DEL PROGRAMA APROPIADO PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS DESEADOS, DE LA INSTALACIÓN Y USO, Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

7. WINDOWS MEDIA

El programa integrado en su Dispositivo A/V "el "Firmware de Dispositivo") contiene un programa con licencia de Microsoft que le permite reproducir Archivos de Sonido Windows Media (WMA) ("Programa WMA"). El programa WMA tiene una licencia que le permite utilizarlo en su dispositivo A/V bajo las siguientes condiciones. Al instalar y utilizar esta versión del Firmware de Dispositivo, acepta estas condiciones. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE USUARIO FINAL DE ESTÁ SECCIÓN 7, NO INSTALE O UTILICE ESTA VERSIÓN DE FIRMWARE DE DISPOSITIVO.

El Programa WMA está protegido por las leyes de derechos de copia y otras leyes de propiedad intelectual. Esta protección se extiende también a la documentación del Programa WMA, en formato escrito o electrónico.

CONCESIÓN DE LICENCIA. El Software WMA se le entrega bajo licencia en las siguientes condiciones:

Puede utilizar esta versión del Reproductor con el Software WMA sólo con el Dispositivo A/V.

No puede investigar los secretos, descompilar ni decodificar el Programa WMA, excepto y solo hasta el punto en que tal actividad esté permitida de manera expresa por las leyes vigentes a pesar de esta limitación.

Puede transferir su derecho a utilizar el Firmware de Dispositivo A/V, en condiciones el una venta o transferencia del Dispositivo A/V, en condiciones en las que el destinatario acuerde las condiciones anteriormente establecidas. Si la versión del Firmware de Dispositivo que está transfíriendo es una actualización, también deberá transferir todas las versiones anteriores del Firmware de Dispositivo que posea, incluyendo el Programa WMA.

MICROSOFT NO LE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO CON RELACIÓN AL SOFTWARE WMA, Y MICROSOFT NO PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA WMA.

El Software WMA procede de los EE.UU. Cualquier exportación de esta versión del Firmware de Dispositivo debe ser conforme a todas las leyes nacionales e internacionales vigentes, incluyendo las Disposiciones de la Administración para Exportaciones de los EE.UU., que se apliquen al Programa WMA incorporado en el Firmware de Dispositivo.

8. RealNetworks, Inc.

Partes de este software se incluyen bajo licencia de RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2007, RealNetworks, Inc. Todos los derechos reservados.

Las partes de este Programa bajo licencia de RealNetworks, Inc. ("RN") son provistas

COMO SON SIN GARANTÍA DE CLASE ALGUNA. EN EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, Y ADEMÁS CON RENUNCIA DE TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD COMERCIAL, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y NO TRASGRESIÓN DE DERECHOS. EN EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INCIDENTAL, E INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO O DE OTRA CLASE (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE UTILIDADES). DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEPE NO APLICABSE A USTED.

Usted no puede modificar, traducir, efectuar ingeniería en reversa, decompilar, desensamblar (excepto en el grado en que esta restricción esté específicamente prohibida por la ley aplicable) o usar otros medios para descubrir el Código Fuente RN o de otra forma replicar la funcionalidad del Código de Cliente Real Format.

9. PROGRAMAS DE OTROS FABRICANTES

CUALQUIER PROGRAMA DE OTRO FABRICANTE QUE HAYA SIDO SUMINISTRADO CON EL PROGRAMA SE INCLUYE PARA SU USO A SU ELECCIÓN. SI DECIDE UTILIZAR DICHO PROGRAMA DE OTRO FABRICANTE, SU USO SERÁ GOBERNADO POR EL ACUERDO DE LICENCIA DE DICHO FABRICANTE, COPIA ELECTRÓNICA DEL CUAL SE INSTALARÁ EN LA CARPETA ADECUADA DE SU ORDENADOR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA. AUDIOVOX NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN PROGRAMA DE OTRO FABRICANTE Y NO SERÁ RESPONSABLE DEL USO QUE HAGA DEL MISMO

10. LEY EN VIGOR

Si ha adquirido este Dispositivo A/V en los Estados Unidos, este CLUF será gobernado y construido según las leyes del Estado de Indiana, EE.UU. independientemente de los posibles conflictos con los principios legales. Si ha adquirido este Dispositivo A/V fuera de Estados Unidos o la Unión Europea, serán de aplicación las leyes locales

11. TÉRMINOS GENERALES

Este CLUF sólo podrá ser modificado por medio de un acuerdo escrito firmado por usted y AUDIOVOX, y cualquier cambio en los términos y condiciones de este CLUF realizado de otra forma no tendrá efecto. Si cualquier parte de este CLUF se considera inválida o impracticable, la validez, legalidad y practicabilidad del resto del Acuerdo no deberá verse afectada o modificada en consecuencia. Este CLUF es la declaración completa y exclusiva del acuerdo entre usted y AUDIOVOX, que reemplaza todas las propuestas o acuerdos previos, orales o escritos, y cualquier otra comunicación entre usted y AUDIOVOX, relacionada con el asunto de que es objeto este acuerdo. Los Licenciatarios de AUDIOVOX serán considerados terceras partes beneficiarias de este Acuerdo y tendrán el derecho para aplicar los términos aquí establecidos.

"SUBSIDIARIA DE AUDIOVOX" significará cualquier persona, corporación, u otra organización, doméstica o extranjera, incluyendo pero sin limitación subsidiarias, que estén directa o directamente controladas por Audiovox Corporation, incluyendo, pero sin limitarse a Audiovox Consumer Electronics, Inc. Para propósitos de esta definición solamente, el término "control" significa la posesión del poder para dirigir o causar la dirección de la gestión y políticas de una entidad, sea mediante la propiedad de acciones con derecho a voto o participación en la sociedad, mediante contrato, o de otra forma, incluyendo la propiedad directa o indirecta de al menos cincuenta por ciento (50%) de la participación con derecho a voto en la entidad en cuestión.






Dear Acoustic Research customer,

Gracias por comprar el Radio para Internet Wi-Fi AR. Este producto le permitirá escuchar Radio Slacker™, Radio en Internet, MP3tunes, el sintonizador AM/FM, pronóstico del tiempo y música almacenada en la memoria interna, iPod o en un dispositivo USB.

Para comenzar a usar su Radio para Internet Wi-Fi, siga las instrucciones de configuración en las páginas siguientes.

1. Desempaque de la unidad

Usted deberá encontrar los siguientes elementos en la caja:

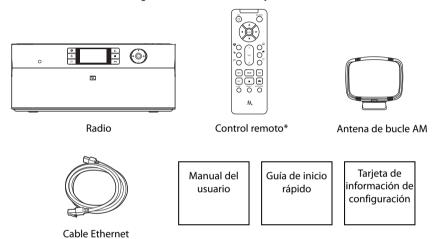

Requerimientos adicionales

- · Servicio de Internet de banda ancha
- Módem (cable/DSL) de banda ancha, usualmente suministrado por su proveedor de servicio de Internet
- Una red inalámbrica para el hogar 802.11 b o g (Wi-Fi) o el ruteador/conmutador/bahía Ethernet con puerto LAN disponible

Para conexiones Wi-Fi, puede ser que Ud. también necesite:

- Su SSID de red inalámbrica
- Su clave de acceso (para redes seguras)

Salga del modo DEMO después de encender: Presione y libere preselección 1, luego SLEEP, luego preselección 6.



^{*}Antes de utilizar el control remoto, debe colocarle 2 pilas "AAA" (no incluidas).








2. Configure sus Cuentas de radio AR Infinite

Para simplificar la configuración en el radio complete los pasos siguientes:


- A. Encuentre la Tarjeta de Información de Configuración que contiene el número de dirección MAC de su radio (MAC: 00-21-2A-XX-XX-XX) y el # de PIN de activación (PIN: XXXX). (Este número se encuentra también en la pantalla Info del Aparato bajo el menú Configuraciones en su radio o en la etiqueta ubicada en la parte posterior del radio.)
- B. Usando cualquier computadora conectada a Internet, vaya al sitio www.arinfiniteradio.com/ setup y siga las instrucciones en línea.
- Usted necesitará ingresar la dirección MAC de su radio y el número de PIN para asociar su radio con sus selecciones personales.

3. Opcional: para usarse con una conexión "Alámbrica"

Use el cable Ethernet suministrado si usted no tiene un punto de acceso inalámbrico (Wi-Fi).

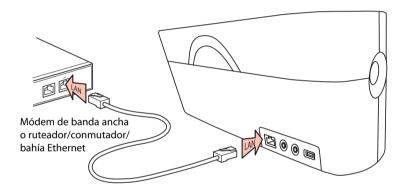

4. Conecte y encienda el radio

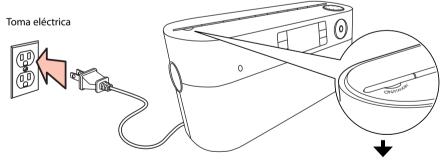

Salga del modo DEMO después de encender

Presione y libere preselección 1, luego **SLEEP**, luego preselección **6**.








5. Configuración del radio

Para más información sobre selecciones e ingreso de información en los menús consulte **Uso de los menús** en la página 16.

- A. NOTA: Cuando usted encienda el radio por primera vez, este estará en el modo "DEMO".
 Para salir de este modo, presione y suelte preselección 1, luego SLEEP, luego preselección 6 en la parte superior del radio.
- B. Después de salir del modo DEMO, el radio muestra la pantalla Select Language.
 Presione ▲ ó ▼ para elegir su idioma y luego presione SELECT.



C. La pantalla **Network Setup** muestra las opciones de conexión:

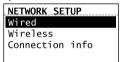

- Seleccione Wired para conectar usando un cable Ethernet. Vaya al paso D para completar la conexión.
- Seleccione Wireless para conectar usando un punto de acceso Wi-Fi. Vaya al paso E para completar la colección.

D. Alámbrico (Wired)

Este método usa un cable Ethernet como se muestra en el paso 3 en la página 9 para cablear el radio directamente a su módem de banda ancha, ruteador, bahía o conmutador. Asegúrese de que su cable Ethernet esté adecuadamente conectado.

- En la pantalla Network Setup, presione ▲ ó
 ▼ para seleccionar Wired y luego presione
 SELECT si su red no suministra acceso Wi-fi.
- Antes de que la conexión esté terminada, el radio puede tomarse algunos momentos para verificar actualizaciones y obtener información de cuenta del servidor. Por favor espere hasta escuchar un breve mensaje de felicitaciones y que "Configuración completa, disfrute la música" se visualice.
- Si el radio requiere su dirección IP, usted puede encontrar esta información en el manual o página de configuración de administración de su módem de banda ancha, ruteador o punto de acceso.

E. Inalámbrico (Wireless)

Este método usa su punto de acceso Wi-Fi existente, módem de banda ancha o ruteador para conectar el radio a su red existente. Usted necesita conocer su nombre de Red Inalámbrica (SSID) y si su red inalámbrica tiene activada la opción de seguridad, usted necesitará también saber su clave de acceso a redes inalámbricas (algunas veces llamada frase de acceso o clave). Puede encontrar esta información en el manual o página de configuración de administración de su módem de banda ancha, ruteador o punto de acceso. Puede también llamar a su Proveedor de Servicio de Internet (ISP) si no conoce cómo accesar la página de administración con objeto de encontrar esa información. Ellos usualmente tienen disponible un número 1-800. Una vez que usted tenga la información siguiente usted puede anotarla para referencia futura.

- Nombre de la red inalámbrica (SSID)
- Tipo de seguridad (se necesita solamente si su red tiene la seguridad activada y su SSID está oculto, no es transmitido)
- Clave de acceso/clave (se necesita solamente si su red tiene la seguridad activada)











En la pantalla Internet Setup; presione ▲ ó
 ▼ para seleccionar Wireless y luego presione

 SELECT. La pantalla Network Setup
 entonces muestra dos opciones de
 configuración; Presione ▲ ó ▼ para elegir una
 opción y luego presione SELECT.

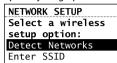

- Detect Networks: para explorar automáticamente redes disponibles y visualizar una lista de las redes de las cuales poder escoger. Vaya al paso F para completar la conexión.
- Enter SSID: para ingresar manualmente la información de sus redes. Seleccione esta opción si el SSID de sus redes está oculto.
 Vaya al paso G para completar la conexión.
- F. Si Detect Networks está seleccionado, el SSID (nombre de la red) de aquellas que se encontraron se visualizará después de la búsqueda. Presione ▲ ó ▼ para seleccionar una red de su preferencia y luego presione SELECT.

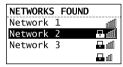

- La potencia de la señal es indicada por all.
- Si se selecciona una red segura, a usted se le pedirá ingresar su clave de acceso en la pantalla **Network Security**. El radio debería entonces lograr la conexión a Internet. Por favor espere hasta escuchar un breve mensaje de felicitaciones y a que la pantalla de reloj se visualice.



 Si el SSID de la red es oculto (no transmitido), usted solamente verá un icono de candado y las barras de la potencia de señal como la 4ª. red que se muestra antes. Presione ▼ para resaltar Enter SSID en la pantalla y luego

- presione **SELECT**. Luego vaya al paso G para completar su conexión.
- En ocasiones la interferencia puede bloquear la visualización de su red en la lista. Si esto ocurre, presione ▼ para mostrar Refresh List y luego presione SELECT para volver a intentar.
- G. Si Enter SSID es seleccionado, la pantalla Network Security se visualizará. Ingrese su SSID.



 Si su red es segura (indicado por ➡), ingrese su clave de acceso. El radio debería luego conectarse a Internet. Por favor espere hasta escuchar un breve mensaje de felicitaciones y a que la pantalla de reloj se visualice.

Acerca de la clave de acceso:

- No confunda su Clave de Acceso de Red con su clave de inicio de sesión del sistema Windows o Mac ya que pueden ser diferentes.
- Algunos ruteadores o puntos de acceso inalámbricos pueden pedir la Clave de Acceso de Red Inalámbrica consistente en una clave o en una frase de contraseña.
 Esos términos son los mismos.

Acerca de la frase de acceso:

- Este radio soporta puntos de acceso seguro usando las normas de claves de Privacía Equivalente Inalámbrico (Wireless Equivalent Privacy) (WEP) o Acceso Protegido Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access) (WPA y WPA2).
- Las claves WEP pueden tener una longitud de 10 o 26 caracteres (caracteres: 0-9 y A-F (ejemplo,. 6E78214A52). Note que algunos ruteadores Wi-Fi soportan generación de frases de acceso para seguridad WEP. Sin embargo, no hay norma de la industria para la generación de frase de acceso WEP y este radio no soporta frases de acceso WEP.
- Si usted está usando un punto de acceso seguro WEP, ingrese la clave WEP (formato HEX) en lugar de la frase de acceso.








Después de conectar a Internet

- Si usted no activó sus cuentas de Infinite Radio, o si el radio no puede obtener sus detalles del servidor Infinite Radio, el radio puede pedir su código postal.
- Ingrese su código postal. El radio debería conectarse a Radio por Internet.

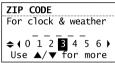

 Si su radio logró conectarse a Internet usted escuchará un mensaje de bienvenida transmitido desde Internet.

Modo demostración

El radio tiene preinstalada una demostración. Para salir de la demostración presione y libere los botones en secuencia en la parte superior del radio: preselección 1, luego **SLEEP**, luego preselección 6.

Para obtener el firmware y la información más reciente

El radio le alertará automáticamente para actualizar si existe disponible un nuevo firmware. Puede ir también al sitio **www.arinfiniteradio. com** para obtener las actualizaciones de firmware más recientes y el manual del usuario para su radio. Siga las instrucciones ahí para descargar e instalar los archivos.

Preguntas frecuentes

Para respuestas a preguntas frecuente (FAQ's), vaya a **www.arinfiniteradio.com**.










Controles generales

Frente/Superior

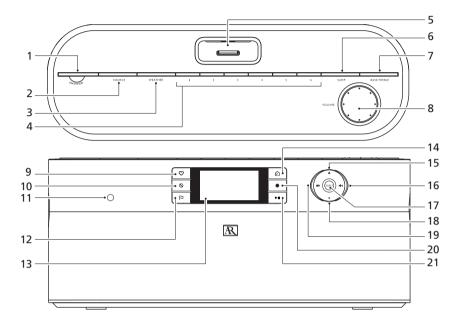



- 2. SOURCE Fuente de audio
- 3. WEATHER Información del tiempo
- 4. 1 6 Preselecciones de estación
- 5. Acoplador de iPod
- 6. **SLEEP** Temporizador para dormir
- 7. BASS/TREB Nivel de Bajos/Agudos
- 8. VOLUME Volumen
- 9. ♡ Corazón
- 10. **O** Prohibir
- 11. Sensor de control remoto


- 12. 戸 Etiqueta
- 13. Visualizar
- 14. 🖒 Inicio/Menú principal
- 15. ▲ Menú arriba
- 16. → Siguiente/explorar/avance rápido/menú adelante
- 17. SELECT Menú seleccionar
- 18. ▼ Menú abajo
- 19. I → Previo/explorar/atrás/reversa/menú atrás
- 20. – Grabar
- 21. ▶II Reproducir/pausa





Controles generales

Atrás

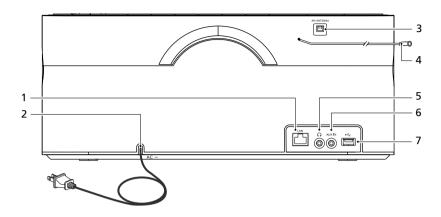

- 1. Puerto LAN
- 2. Cable de corriente
- 3. Conexión para antena de bucle AM
- 4. Antena FM
- 5. Audífono
- 6. Entrada de línea auxiliar
- Puerto USB 2.0. Usted puede conectar dispositivos USB al puerto USB: El radio puede reproducir archivos de audio MP3, WMA, y RealAudio almacenados en el dispositivo USB conectado.






E



Controles generales

Control remoto

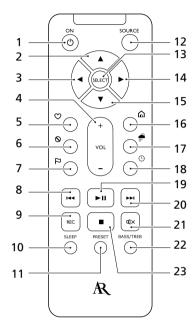

- 1. 🛡 On/Standby
- 2. ▲ Menú arriba
- 3. ◀ Previo/explorar/atrás/reversa/menú atrás
- 4. **VOL** +/- Volumen
- 5. ♥ Corazón
- 6. O Prohibir
- 7. ≈ Etiqueta
- 8. **◄** Previo/explorar/atrás/reversa/menú atrás
- 9. **REC** Grabar
- 10. SLEEP Temporizador para dormir
- 11. PRESET Preselecciones de estación
- 12. **SOURCE** Fuente de audio
- 13. SELECT Menú seleccionar
- 14. ► Siguiente/explorar/avance rápido/menú adelante
- 15. ▼ Menú abajo
- 16. 奋 Inicio/Menú principal
- 17. 🗭 Información del tiempo
- 18. ⁽¹⁾ Hora del reloj
- 19. ▶II Reproducir/pausa
- 20. > I Siguiente/explorar/avance rápido/menú adelante
- 21. [□]× Silencio on/off
- 22. BASS/TREB Nivel de Bajos/Agudos
- 23. – Detener







Controles generales

Encender o apagar

Presione **ON/STANDBY** ó 🖰 para encender el radio o apagarlo (modo standby).

Control de volumen

Gire la perilla **VOL.** o presione **VOL** +/– para ajustar el volumen.

Bajos y agudos

Para ajustar los niveles de bajos y agudos:

- 1. Presione **BASS/TREB**. El nivel actual de bajos o agudos se muestra en la pantalla.
- 2. Presione ▲ ó ▼ para ajustar el nivel.
- 3. Presione SELECT.

Selección de la fuente

Presione **SOURCE** repetidamente para seleccionar entre las siguientes fuentes de contenido de audio:

- Radio Slacker
- · Radio por Internet
- MP3tunes
- · Sintonizador FM
- Sintonizador AM
- iPod
- · Memoria interna
- · Entrada de USB
- Aux In

Pronóstico del tiempo

Presione **WEATHER** para checar el pronóstico actual y a 3 días. Para más información consulte la página 26.

Uso de los menús

La ventana de visualización muestra la pantalla de reproducción, la pantalla de navegación, la pantalla de configuraciones, mensajes, etc. Lo que aparece en la ventana varía dependiendo de la función que usted esté usando.

Para visualizar el menú Fuente:



 Now Playing – aparece en la parte superior del menú Fuente cuando una estación está en reproducción. Seleccione la opción para regresar a la pantalla de reproducción.

Para navegar en los menús:

 Use los controles de navegación para hacer selecciones e ingresar información.





Control remoto

_	Mueve resaltado	
▼	Mueve resaltado abajo	
₩/ ◀	Mueve la selección/navega a la izquierda	
₩ /▶	Mueve la selección/navega a la derecha	
SELECT	Confirma la opción o caracter selec- cionado	







Controles generales

Para ingresar caracteres:

 Algunos menús requieren la entrada de caracteres (por ejemplo, clave de acceso, código postal). El código postal es útil para ajuste de la hora del reloj, pronóstico del tiempo y para búsqueda de estaciones de radio en Internet local en su área.



- Presione ▲ ó ▼ para elegir entre usar mayúsculas, minúsculas, caracteres numéricos, especiales o comandos.

Juego de caracteres (▲ ó ▼)	Opciones (I←I Ó ►►I) (Ó ◀ / ►)
Mayúscula	ABCDEXYZ
Minúscula	a b c d ex y z
Numérico	1234567890
Especial	!@#\$%^&*
Comandos	(lea a continuación)

Comandos	Acciones
DONE (HECHO)	Termina la entrada
Delete (Eliminar)	Elimina el dato ingresado y resal- tado y mueve el resaltado atrás un espacio.
Space (Espacio)	Inserta un espacio en blanco, los caracteres a la derecha se mov- erán sobre una ubicación
Back (Atrás)	Mueve el resaltado atrás dentro del caracter ingresado sin eliminar
Next (Siguiente)	Mueve el caracter resaltado adelante dentro del caracter ingresado sin eliminar
Cancel (Cancelar)	Sale de la pantalla de entrada de datos sin cambios

Para salir de la pantalla de entrada de datos sin guardar, seleccione el comando **Cancelar**.



Ε





Reloj y temporizador

Para accesar el reloj digital

El Radio Wi-Fi para Internét incluye también un reloj digital el cual será actualizado automáticamente cuando se conecte a Internet.



- El reloj se visualiza también cuando se apaga el radio (modo standby).

Ajuste del reloj

Con su código postal establecido, el tiempo del reloj la hora del reloj será automáticamente actualizado cuando se conecte a Internet. Sin embargo, usted todavía puede ajustarlo manualmente. El día, fecha y hora pueden ser actualizados solamente conectando a una estación de radio de Internet.

 Presione y sostenga ⁽¹⁾ hasta que el tiempo de la hora sea resaltado (en color revertido) en la pantalla.



- Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el tiempo en horas.
- Presione → para moverse al tiempo de minutos.
- Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el tiempo en minutos.
- Si usted ha establecido el modo de visualización de reloj en 24 horas (refiérase a la página 29), presione SELECT después de ajustar el tiempo de minutos y salte los pasos 5-7.
- Presione → para moverse a AM/PM.

- Presione ▲ ó ▼ para seleccionar entre AM y PM.
- 7. Presione **SELECT** otra vez para confirmar la configuración.

Usted puede también ajustar la hora del reloj manualmente y desactivar la actualización de tiempo automática (Auto Sync) cuando se conecte a Internet. Refiérase a **Configuraciones avanzadas** en la página 27 para más información.

Modo dormir

Usted puede establecer el radio para que reproduzca durante un tiempo establecido antes de que se apaque automáticamente.

 Presione SLEEP para activar el modo Dormir mientras escucha el radio.

Sleep: 15 min
Press again to add
more time

- El tiempo predeterminado es de 15 minutos.
- Si el radio está pagado, presione SLEEP para activar el modo Dormir con el último canal que se usó.
- Si es necesario, presione SLEEP otra vez para añadir tiempo extra para dormir hasta 90 minutos. Cada presión del botón agregará 15 minutos.
- El tiempo remanente antes de apagar automáticamente se mostrará en la parte inferior derecha de la pantalla del reloj, reemplazando la información del tiempo.
- Seleccione OFF (presione SLEEP una vez más después de 90 minutos) si usted decide no usar el modo dormir. El radio se apagará.
- Para cancelar más pronto el modo Dormir, presione ON/STANDBY.











Radio Slacker

Radio Slacker es un socio proveedor de contenido streaming premium el cual ofrece "personalización" a través del uso de los botones "Me encanta" y "Prohibido" seleccionables. Usa también recomendación de artistas y artistas relacionados para ayudar adicionalmente al descubrimiento de la música y al disfrute de las estaciones.

Usted puede escuchar Radio Slacker con una cuenta anónima por un tiempo limitado, aunque solamente con alguna funcionalidad limitada. Regístrese para una cuenta GRATUITA con objeto de aprovechar las ventajas del sistema de creación de estaciones personalizadas y de calificación de canciones inteligente. También está disponible una suscripción premium, pero no se requiere. Para más información respecto de las cuentas de Radio Slacker, visite www.slacker.com/partners/audiovox.


Para usar su cuenta Slacker, la información de cuenta en el radio (consulte **Información de cuenta** en la página 27) debe coincidir con la información en línea de su cuenta Slacker.

Acceso a Radio Slacker


- Presione SOURCE repetidamente para seleccionar Slacker Radio.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar Slacker Radio en el menú Fuente y luego presione SELECT.

Para escuchar Radio Slacker Para seleccionar una estación (usuarios de cuenta gratuita):

 Presione ▲ ó ▼ para resaltar un género de estación y luego presione SELECT.

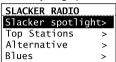


- Algunos géneros pueden contener subgéneros para selección.
- Las estaciones personalizadas pueden ser creadas solamente a través del sitio web de Slacker.
- Mientras una estación esté resaltada, presione SELECT. La estación seleccionada comenzará a reproducir.

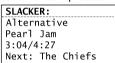

- Presione ▶II para pausar o reanudar la reproducción.
- Presione ▶ ó ➤ para saltar a la siguiente canción
- La cuenta gratuita limita a 6 skips por hora por estación.

Para seleccionar una estación (usuarios con cuenta Premium):

 Presione ▲ ó ▼ para resaltar) Station o Library y luego presione SELECT.

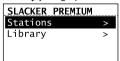

- Cuando Station esté seleccionado, presione

 ▲ ó ▼ para resaltar un género de estación y
 luego presione SELECT.









Radio Slacker

Para guardar la estación actual como una preselección:

1. Seleccione una estación.


En el radio:

 Presione y sostenga 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 en la parte superior del radio hasta que un mensaje de confirmación se muestre en la pantalla para guardar la estación actual en ese botón de preselección.

Saved to Preset 1

En el control remoto:

- Presione y sostenga PRESET en el control remoto.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar una ubicación de preselección vacía y luego presione SELECT para guardar la estación actual en esa ubicación de preselección.

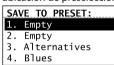

 Para editar una estación de preselección, repita los pasos anteriores para sobrescribir la estación guardada previamente.

Para escuchar una estación de preselección:

En el radio:

• Presione 1-6 en el radio.

En el control remoto:

- 1. Presione **PRESET** en el control remoto.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar una estación de preselección y luego presione SELECT o ►II.

Para marcar una canción como favorita:

Presione \heartsuit mientras escucha. La canción actual será marcada como una favorita.

- El botón ♥ se iluminará si la misma canción se escucha la siguiente vez.
- Las canciones marcadas como favoritas aparecerán en la lista de reproducción más frecuentemente.

 Para quitar el marcador a la canción como favorita, presione

 [™] mientras la misma canción está en reproducción.

To create an artist station based on the Para crear una estación de artista en base al artista actual:

Presione y sostenga ♡ mientras escucha. Una nueva estación de artista será creada usando el artista actualmente en reproducción.

- La nueva estación será nombrada usando el nombre del artista y el término Radio.
- La estación de artista recién creada comenzará la reproducción.

Para prohibir una canción en la estación actual:

Presione **9** mientras escucha. La canción actual será marcada como prohibida.

Para prohibir un artista en la estación actual:

Presione **9** y sostenga mientras escucha. El artista actual será marcado como prohibido.

Para además administrar sus estaciones de artista, quitar la marca de canciones prohibidas o artistas prohibidos, por favor inicie sección en su cuenta Slacker (www.slacker.com) desde su PC para administración de estación avanzada.

Opciones de etiqueta

La opción Crear Estación está disponible mientras usted está escuchando una estación de Slacker Radio al presionar P. Presione **SELECT** para proceder.



Para crear una estación

Para crear una nueva estación usando el artista en reproducción actualmente como la canción de origen (esta función es la misma que presionar y sostener \bigcirc mientras escucha).







Radio en Internet

Con la radio en Internet usted puede escuchar música, noticias, deportes, avisos del tiempo o programas de debates en otros países o en su propia ciudad. Ofrece la mayor parte de las selecciones musicales de todo el mundo, y la mayoría de las estaciones son gratis.

Para accesar radio en Internet

- Presione SOURCE repetidamente para seleccionar Internet Radio.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar Internet Radio en el menú Fuente y luego presione SELECT.

Para escuchar Radio en Internet

Las estaciones de radio en Internet están clasificadas de acuerdo al género musical, a la naturaleza de la conversación y a la ubicación geográfica.

 Presione ▲ ó ▼ para resaltar una categoría o subcategoría y luego presione SELECT.



- My Genres sus géneros favoritos juntos en un lugar para más fácil navegación
- My Favorites una lista de sus estaciones de radio en Internet favoritas
- Music estaciones musicales clasificadas por género y subgéneros (por ejemplo, Blues, Hip Hop)
- Talk estaciones de conversación y debate clasificadas por la naturaleza de la conversación (por ejemplo, noticias de negocios, religión)
- My Local una lista de estaciones de radio en Internet clasificadas de acuerdo al código postal suministrado por el usuario
- By Region estaciones musicales clasificadas por regiones geográficas
- Mientras una estación esté resaltada, presione SELECT. La estación seleccionada comenzará la reproducción.

RADIO
- Talking
32Kbps

Para guardar la estación actual como una preselección:

1. Seleccione una estación.


En el radio:

 Presione y sostenga 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 en la parte superior del radio hasta que un mensaje de confirmación se muestre en la pantalla para guardar la estación actual en ese botón de preselección.

Saved to Preset 1

En el control remoto:

- Presione y sostenga PRESET en el control remoto.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar una ubicación de preselección vacía y luego presione SELECT para guardar la estación actual en esa ubicación de preselección.

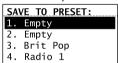

- Usted puede guardar hasta 6 estaciones en cada género.
- Para editar una estación de preselección, repita los repita los pasos anteriores para sobrescribir la estación previamente quardada.

Para escuchar una estación de preselección: *En el radio:*

Presione 1-6 en el radio.

En el control remoto:

- 1. Presione **PRESET** en el control remoto.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar una estación de preselección y luego presione SELECT o ►II.





Radio en Internet

Para guardar la estación actual como Mis Favoritos:

Presione ♥ mientras escucha.

Alternativamente:

- 1. Presione ₱.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar Add to Favorites y luego presione SELECT.

Para escuchar una estación en Mis Favoritos: Seleccione una estación de My Favorites en el menú principal de Radio en Internet y luego presione SELECT para iniciar la reproducción. (Lea Para seleccionar una estación para más información).

Para remover una estación de Mis Favoritos: Presione **9** mientras escucha una estación favorita Para grabar radio en Internet ¡Advertencia! El uso de la característica de grabación es solamente para utilización personal. (Los archivos no pueden ser transferidos o movidos desde la memoria interna).

Para grabar la estación actual:

1. Presione O para iniciar la grabación.

INTERNET RADIO
Brit Pop
Maroon 5 - Talking
2:36

■ REC 00:00:34

- 2. Presione O para detener la grabación.
- La grabación será almacenada en la memoria interna del radio.
- Para reproducción, por favor consulte Internal Memory en la página 22.
- El radio nombra cada grabación < Nombre de estación> < Mes-Fecha> < Registro de fecha y hora>. Por ejemplo: JazzMan 1-21 445.

Para agregar estaciones de radio en Internet

Para agregar estaciones de radio en Internet: Por favor visite www.arinfiniteradio.com/ portal e inicie sesión en su cuenta de usuarios para manualmente agregar nuevas estaciones bajo Mis Favoritos.









MP3tunes

MP3tunes es un Proveedor de Servicio de Música (MSP) y la sede de MP3tunes Locker, un espacio musical en línea, seguro, que permite escuchar en forma ilimitada. Los usuarios de MP3tunes pueden subir sus propias colecciones de música al Locker MP3tunes y escuchar a través de este radio cuando la computadora esté apagada.

El MP3tunes Locker está disponible en una edición libre (3GB) de anuncios, junto con el MP3tunes Premium Locker (50GB) que permite archivos de música más grandes, acceso completo al arte gráfico de las portadas de álbumes y acceso total a soporte al cliente.

Para más información sobre MP3tunes, visite www.mp3tunes.com.

Configuración del MP3tunes Locker

- Visite www.mp3tunes.com y configure una cuenta MP3tunes. Hay opciones de suscripciones pagadas y gratuitas.
- 2. Suba su colección musical a su MP3tunes
- MP3tunes ofrece varios métodos para subir su colección musical. Por favor consulte el sitio web de MP3tunes para recomendaciones e instrucciones.
- Asegúrese de que la información de su cuenta MP3tunes en este radio sea la misma que en su cuenta MP3tunes existente.
- Para checar o editar la información de su cuenta MP3tunes, por favor consulte Información de Cuenta en la página 29 de este manual del usuario.

Para accesar el modo MP3tunes

- Presione SOURCE repetidamente para seleccionar MP3tunes.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar MP3tunes en el menú Fuente y luego presione SELECT.

Para escuchar música en MP3tunes Locker

Sus archivos de música están clasificados de acuerdo a artistas, álbumes y listas de reproducción.

 Presione ▲ ó ▼ para resaltar una categoría o subcategoría y luego presione SELECT.



 Presione SELECT ó > II para reproducir cualquier archivo musical del artista, álbum o lista de reproducción seleccionado.



- Para reproducir un archivo de música específico, presione SELECT para abrir el artista, álbum o lista de reproducción seleccionado. Presione ▲ ó ▼ para resaltar un archivo específico y luego presione SELECT ó
 ►II.
- 3. Presione ►II para pausar o reanudar la reproducción.
- Presione → ó → para saltar al siguiente archivo.
- 6. Presione para detener la reproducción.





Sintonizador FM/AM

Antena FM/AM

- Para recepción FM, desenrolle la antena FM en la parte posterior del radio, asegurándose de que esté completamente extendida (usted puede si lo desea pegarla con cinta adhesiva a la pared detrás del radio. Entre más alto mejor.)
- Para recepción AM, conecte la antena AM de bucle a la parte posterior del radio. Gire la antena AM para mejor recepción.

Para accesar radio FM/AM

- Presione SOURCE repetidamente para seleccionar FM Tuner o AM Tuner.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar FM Tuner o AM Tuner en el menú Fuente y luego presione SELECT.



Para escuchar el radio FM/AM

Para seleccionar una estación:


- Presione (o ◀/►) para ajustar la frecuencia.

Para guardar la estación actual como una preselección:

Seleccione una estación.


En el radio:

 Presione y sostenga 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 en la parte superior del radio hasta que un mensaje de confirmación se muestre en la pantalla para guardar la estación actual en ese botón de preselección.

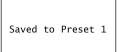

En el control remoto:

- 2. Presione y sostenga **PRESET** en el control remoto.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar una ubicación de preselección vacía y luego presione SELECT para guardar la estación actual en esa ubicación de preselección.

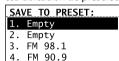

 Para editar una estación de preselección, repita los pasos anteriores para sobrescribir la estación guardada previamente.

Para escuchar una estación de preselección: En el radio:

• Presione 1-6 en el radio.

En el control remoto:

- 1. Presione **PRESET** en el control remoto.
- 2. Presione ▲ ó ▼ para resaltar una estación de preselección y luego presione SELECT o ►II.

Grabación de radio FM/AM ¡Advertencia! El uso de la característica de grabación es solamente para utilización personal. (Los archivos no pueden ser transferidos o movidos desde la memoria interna).

Para grabar la estación actual:

1. Presione O para iniciar la grabación.



- 2. Presione O para detener la grabación.
- La grabación será guardada en la memoria interna del radio.
- Para la reproducción, refiérase a Internal Memory en la página 25.
- El radio nombra cada grabación < Fuente>
 Frecuencia de estación> < Registro de fecha y hora>. Por ejemplo: JazzMan 1-21 445.
 Por ejemplo: FM99.5 1-21 1245.









Memoria interna


La memoria interna del radio almacena hasta 10 horas de grabaciones de radio en Internet y del sintonizador FM/AM.

Para accesar la memoria interna

- Presione SOURCE repetidamente para seleccionar Internal Memory.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar Internal
 Memory en el menú Fuente y luego presione
 SELECT.

Para escuchar grabaciones


 Presione ▲ ó ▼ para resaltar una grabación y luego presione SELECT.

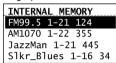

- Presione ▲ ó ▼ para resaltar Play y luego presione SELECT para iniciar la reproducción.
- 3. Presione ▶II para pausar o reanudar la reproducción.
- 4. Presione **→** i ó **>** para saltar a la siguiente grabación.

Para eliminar grabaciones


- Presione ▲ ó ▼ para resaltar una grabación no deseada y luego presione SELECT.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar **Delete** y luego presione **SELECT**.

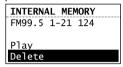

 Presione ▲ ó ▼ para resaltar Yes en la pantalla de confirmación y luego presione SELECT.

Para eliminar todas las grabaciones:

 En la lista de grabaciones, presione ▲ ó ▼ para resaltar Delete All y luego presione SELECT.

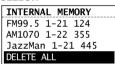

- Seleccione Continue en la pantalla de confirmación y luego presione SELECT.
- Usted puede también borrar la memoria interna desde el menú Configuraciones.
 Refiérase a Configuraciones avanzadas en la página 27 para más información.









iPod

El radio puede reproducir música desde su iPod conectado al acoplador del iPod en la parte superior del radio.

Conexión a su iPod

- Instale el adaptador suministrado con su iPod en el acoplador que se localiza en la parte superior del radio.
- Apague su iPod o pause la reproducción de música y colóquelo en el acoplador para iPod.
- Presione **SOURCE** repetidamente para seleccionar **iPod**.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar iPod en el menú
 Fuente y luego presione SELECT.

Para escuchar archivos de música

Una vez acoplado, los botones propios del iPod serán inhabilitados. Navegue y reproduzca en su iPod usando los botones y el control remoto del radio.

La interfaz de usuario del iPod es copiada al radio permitiéndole experimentar el mismo con0trol que con el propio control del iPod.

Radio	Control remoto
Volume	VOL
▲ 0 ▼	▲ ○ ▼
SELECT	SELECT
►II	►II
I€€	₩ 0 ◀
	₩0▶
	Volume ▲ o ▼ SELECT ▶II

Funciones auxiliares del iPod

Las funciones del iPod no relacionadas con música, tales como fotos, video, cronómetro, juegos serán inhabilitadas cuando el iPod esté acoplado al radio.

Carga del iPod

Su iPod se carga cuando esté acoplado a la unidad principal.

Desconexión del iPod

Pare la reproducción del iPod antes de desconectado del acoplador.

No conecte su iPod al receptáculo USB del radio.



Fabricado para:

- iPod (4a. generación: 20GB, 40GB)
- iPod (4a. generación (pantalla color): 20GB, 30GB, 40GB, 60GB)
- iPod (5a. generación (video): 30GB, 60GB, 80GB)
- iPod clásico (80GB, 160GB)
- iPod mini (4GB, 6GB)
 - iPod nano (1a. generación: 1GB, 2GB, 4GB)
- iPod nano (2a. generación (aluminio): 2GB, 4GB, 8GB)
- iPod nano (3a. generación (video): 4GB, 8GB)
- iPod touch (8GB, 16GB, 32GB)

Los productos iPod antes listados han pasado por la prueba de compatibilidad con este producto de conexión. Productos iPod anteriores también serán compatibles, probablemente, aunque no hayan pasado por el proceso de prueba de compatibilidad.







Entrada USB

El radio puede reproducir archivos musicales (formatos mp3, wma y RealAudio (RA8 y G2)) almacenados en un dispositivo USB externo conectado a este. El puerto de conexión USB está ubicado en la parte posterior del radio.

Acceso al modo de entrada USB

- Presione SOURCE repetidamente para seleccionar USB Input.
 O
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar USB Input en el menú Fuente y luego presione SELECT.

Para escuchar archivos de música

 Presione ▲, ▼, ◄ ó ▶ (ó ⋈ √) para navegar a través del directorio del dispositivo USB y seleccione un archivo de música presionando SELECT



- Presione ➤ ó ➤ o SELECT para entrar a una carpeta.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar Play y luego presione SELECT para iniciar la reproducción.

- 3. Presione ►II para pausar o reanudar la reproducción.

Para eliminar archivos

- 1. Presione ▲ ó ▼ para resaltar un archivo no deseado y luego presione **SELECT**.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar Delete y luego presione SELECT.



 Presione ▲ ó ▼ para resaltar Yes en la pantalla de confirmación y luego presione SELECT.

Entrada AUX

El radio puede reproducir sonido de una fuente externa (por ejemplo, un reproductor mp3 ó de CD) conectado a la entrada AUX en la parte posterior del radio. Un cable de audio adicional puede ser necesario para la conexión entre el radio y la fuente externa.

Acceso al modo de entrada AUX

- Presione SOURCE repetidamente para seleccionar AUX IN.
 - 0
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar AUX IN en el menú Fuente y luego presione SELECT.

Para escuchar una fuente externa

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo un reproductor mp3 o de CD) con un cable de

- audio (no suministrado) al receptáculo de entrada AUX en la parte superior de la unidad.
- 2. Seleccione el modo de entrada AUX según la descripción anterior.
- Ajuste el reproductor auxiliar al volumen de rango medio y ajuste el volumen maestro en la unidad
- No suba el volumen del reproductor auxiliar demasiado alto ya que esto puede afectar la calidad del sonido.
- Otras operaciones de reproducción puede controlarlas en su reproductor auxiliar.





El Tiempo

Transmisión del Tiempo

Su radio incluye una suscripción de cortesía bajo demanda para el estado del tiempo por cuatro años de WeatherBug®.



Está disponible una transmisión digital del tiempo que incluye:

- Lectura texto-a-voz del pronóstico del tiempo para el código postal asociado con el radio (puede ser activada o desactivada en el menú Configuraciones). La reproducción del audio pausará durante la lectura.
- Visualización en pantalla de las condiciones incluyendo temperatura actual, temperatura alta y baja del día, condición del tiempo actual, condiciones de viento y humedad.
- Visualización gráfica de las condiciones del tiempo para pronóstico de 3 días:

?	Desconocido
於	Soleado/despejado
-\ <u>\</u>	Mayormente soleado
<u>`</u>	Parcialmente nublado
<u></u>	Mayormente nublado
	Nublado
(+ *	Despejado (por la noche)
\\\	Mayormente despejado (por la noche)
	Parcialmente nublado (por la noche)
	Mayormente nublado (por la noche)
***	Brumoso
<u></u>	Brumoso (por anoche)
$\overline{\widetilde{\Box}}$	Lluvia
	Aguacero

747	Tormentas
1141	Tormentas severas
	Agua nieve
	Mezcla congelada
****	Nieve
* * *	Fuerte nevada
≣⊞	Ventoso
Fog	Niebla

Para checar el tiempo del día actual:

Presione **WEATHER** ó # una vez.

WEATHER: 46290 Current: 67(68/51) F Partly Cloudy Humidity: 50% Wind: 7 mph

Para checar el pronóstico del tiempo a 3 días:

Presione **WEATHER** ó for dos veces para checar el pronóstico del tiempo para el día actual y los dos siguientes días.

WEATHER: 46290 Current: 67 Today Wed Thu 68/51 70/50 73/52

Para regresar a la fuente de audio anterior o a la pantalla de reproducción:

Presione **WEATHER** ó # una tercera vez.

Alerta del Sistema de Transmisión de Emergencia

Cuando se reciba una alarma del sistema de transmisión de emergencia, el radio:

- pausará la reproducción de audio actual,
- sonará el chirrido de alerta,
- visualizará el texto de advertencia de emergencia en la pantalla,
- usará texto-a-voz para leer la alerta

Usted puede seleccionar el nivel mínimo de alertas de emergencia para ser notificado por el chirrido de alerta o la lectura de texto-a-voz en el menú Configuraciones.










Configuraciones

Para cambiar las configuraciones del radio

Para cambiar las configuraciones del radio:

- 1. Presione 🖨 para visualizar el menú Fuente.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar Settings y luego presione SELECT.
- Presione ▲ ó ▼ para resaltar una configuración y presione SELECT para entrar al submenú.

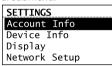

- Repita este paso para navegar a más configuraciones y submenús.
- Para cambiar la configuración de voz presione
 ▲ ó ▼ para resaltar una opción preferible y luego presione SELECT para confirmar.
- Algunos menús pueden requerir entrada de caracter, consulte la página 16 para tips sobre las entradas de caracteres.

Información de cuenta

- Para cambiar la información de inicio de sesión (nombre de usuario y clave de acceso) enviada por el radio cuando se intenta iniciar sesión en los servicios Slacker y MP3tunes.
- Para editar el código postal para funciones de hora y tiempo.

Si usted ha cambiado la información de su cuenta Slacker o del sitio web de MP3tunes, por favor edite bien la información de cuenta en esta configuración. La información aquí debe coincidir con la información de su cuenta en línea.

Información de dispositivo

Para mostrar la versión firmware, la dirección MAC y el número de PIN del radio. La dirección MAC y el PIN son necesarios para activar sus cuentas de AR Infinite Radio.

Pantalla

Para cambiar el brillo y contraste de la pantalla.

Configuración de red

Para cambiar la configuración de red del radio (alámbrica o inalámbrica). Para más información consulte la página 11.

Actualizaciones de software

Para checar si está disponible una versión de firmware más nueva. Siga las instrucciones en la pantalla para actualización.

Tiempo

- Para activar o desactivar la lectura texto-a-voz cuando usted presione el botón WEATHER.
- Para seleccionar el género y acento (Estados Unidos/Reino Unido) para la voz usada para la lectura texto-a-voz.
- Para seleccionar el nivel mínimo de alertas de emergencia a ser notificadas o por el chirrido de alerta.
- Para seleccionar el nivel mínimo de alertas de emergencia a ser notificadas o por la lectura texto-a-voz.

Configuraciones avanzadas

- Modo Reloj
- Auto Sync y Manual: para seleccionar entre actualización de la hora del reloj manual y automática. Si Auto Sync está seleccionado, la hora del reloj se actualizará cada 5 minutos mientras verifica en línea la actualización del tiempo.
- Time Display: para seleccionar entre los modos de visualización de 12 horas y 24 horas.
- **Format memory**: para borrar todas las grabaciones en la memoria interna.
- Reset to defaults: para restaurar los menús a los valores predeterminados de fábrica. Las configuraciones siguientes serán restauradas:
- Nombre de usuario Slacker, clave de acceso Slacker, opciones de visualización, selección de idioma, entrada de código postal, configuración de conexión de red, reloj, alarma, nivel de alerta de tiempo, selecciones de Texto-a-voz, modo demostración.
- Las grabaciones en memoria interna NO serán borradas.
- Set Language: para cambiar el idioma en pantalla.





Más información

Tips para solución de problemas El radio no puede encender.

- Conecte el adaptador de corriente CA en el radio y en una toma de corriente en la pared.
- Cheque la toma de corriente conectando otro dispositivo.
- Presione y sostenga ON/STANDBY por 10 segundos para reiniciar la unidad.

No hay sonido.

- · Incremente el nivel de volumen.
- Asegúrese de que los audífonos no estén conectados.

El radio no responde a las presiones de tecla.

 El radio puede dejar de funcionar temporalmente si es sometido a interferencia electrostática. Para reanudar la operación normal, puede ser necesario reiniciar el radio desconectando y volviendo a conectar la corriente o removiendo y reinstalando las baterías en la base del radio.

Cannot connect the radio to Internet.

- Verifique si su punto de acceso está activado y conectado correctamente.
- Asegúrese de que un cortafuegos no esté bloqueando alguno de los puertos de salida.
- Asegúrese de que el punto de acceso no restrinja conexiones a direcciones MAC específicas.
- Asegúrese de que haber ingresado la clave de acceso correcta. La clave de acceso es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas.
- Su conexión inalámbrica a Internet puede exceder el rango máximo para recepción.
 Reubique el radio para Internet más cerca del punto de acceso inalámbrico.
- Las configuraciones de red del radio pueden ser incorrectas. Verifique las configuraciones de red en Configuración de Red en el Menú Configuraciones.
- Incline la antena externa del ruteador 45 grados si el radio está en un piso diferente.
- Mueva el punto de acceso lejos de o por arriba de obstrucciones.
- Para más tips de mejora en la recepción o el alcance consulte el manual del ruteador.

La hora del reloj es incorrecta.

 Refiérase a Información de Cuenta en el menú Configuraciones y asegúrese de haber ingresado correctamente su código de acceso como referencia para actualización automática de la hora del reloj.

La información del tiempo es incorrecta.

 Refiérase a Información de Cuenta en el Menú Configuraciones y asegúrese de haber ingresado correctamente su código de acceso como referencia para información del tiempo

Las alertas del Sistema de Transmisión de Emergencia y de Información del Tiempo no son leídos en alto volumen.

Refiérase a Tiempo en el menú
 Configuraciones y asegúrese de haber activado la característica de lectura de texto-a-voz.

La radio conecta a Internet pero no puede reproducir una estación en particular.

- Cheque si la estación está transmitiendo todavía.
- Puede ser que la estación haya alcanzado el número máximo de escuchas simultáneos.
- El enlace a la estación de radio puede ser obsoleto.
- La conexión a Internet entre el servidor de la estación de radio y el radio puede ser demasiado lenta.

Audio intermitente.

- La banda ancha de su LAN inalámbrica puede ser demasiado lenta. Acerque el radio al punto de acceso y asegúrese de que no haya obstáculos entre ellos.
- La velocidad de transmisión real de la transmisión de radio digital depende del proveedor de servicio (por ejemplo, la estación de radio en Internet).

No puede saltar a la siguiente canción mientras está escuchando el Radio en Internet.

 Saltar a la siguiente canción en Radio en Internet no está disponible. (Solamente Slacker Radio)







Más información

Mala recepción del sintonizador FM/AM.

- Cheque la conexión de la antena.
- Mueva la antena.
- Apague los equipos eléctricos cercanos, tales como secador de pelo, aspiradora y horno de microondas.

No se puede grabar el radio.

- La característica de grabación está disponible solamente para radio en Internet y sintonizador AM/FM.
- La memoria interna del radio puede estar llena. Renueva algunas de las grabaciones viejas.

No se puede reproducir archivos de música en un dispositivo USB conectado.

- Asegúrese de que el dispositivo USB esté bien conectado.
- Los archivos de música del tipo Digital Right Management (DRM) no serán reproducidos.
- El radio soporta solamente sistemas de archivo FAT12, 16 y 32. Otros sistemas de archivo de Linux, MAC o NTFS no son soportados.

No se puede detener el modo demostración.

 Para salir de la demostración, presione y libere en secuencia los botones en la parte superior del radio: preselección 1, luego SLEEP, luego preselección 6.

Mi pregunta no fue respondida aquí.

 Visite www.arinfiniteradio.com para una lista actualizada de las preguntas frecuentes.

Advertencia sobre derechos de autor

Este reproductor es para su uso personal solamente. La grabación o duplicación no autorizada de material con derechos de autor puede violar los derechos de terceras partes y puede ser contraria a las leyes de derechos de autor.

Para checar actualizaciones

Visite **www.arinfiniteradio.com** para las más recientes noticias y actualizaciones de firmware para nuestro radio para Internet Wi-Fi.

Especificación técnica

Producto: Radio para Internet Wi-Fi Marca: Acoustic Research Modelo: ARIR600i Consumo de electricidad: 36W

Especificaciones

Hardware

- Dimensiones: 159 mm A, 308.5 mm A, 148 mm L
 - Peso unitario: 3.1 kg (6.8 lb)
 - Normas: IEEE 802.11g y 802.11b
- Canales: 11 canales Wi-Fi (Estados Unidos, Canadá)
- Puerto Ethernet: 10/100 RJ-45 compatible
- Potencia: 110-240V ~ 50-60Hz
- Pantalla: 2.7" LCD con iluminación de fondo
- LEDS: On/Standby, dos para teclas de navegación, Me encanta.
- Memoria interna: 512 MB
- Acoplador de iPod
- Receptáculo de audífonos estéreo
- Receptáculo de conexión USB

Sección de sintonizador AM

Rango de sintonización: 520KHz a 1710KHz

Sección de sintonizador FM

Rango de sintonización: 87.5MHz a 107.9MHz

Sección de amplificador

- Potencia de salida: 5W x 2 + 10 W
- Distorsión @ 1KHz: <10% THD

Bocinas

- Cantidad: 3
- Tamaño: 2.5" x 2, 3.5"









Garantía limitada

Garantía limitada 12 meses de garantía limitada Aplica a productos de audio/video RCA

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación

Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/ interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarjetas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios, redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, Y, EN NINGÚN CASO, LA

RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza todas las otras garantías o responsabilidades expresas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA, CUALOUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALOUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Cómo efectuar una reclamación en garantía:

Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no guerría exponer a otros. ES PROBABLE QUE LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEO. AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS, O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE







Garantía limitada

SEA RETORNADO. El producto será devuelto con las configuraciones predeterminadas de fábrica, y sin contenido alguno precargado que pudiera haber sido instalado en los productos comprados originalmente. El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron suministrados originalmente con el producto. Sin embargo, NO regrese batería removible alguna, aún si las baterías estaban incluidas con la compra original. Recomendamos usar el empaque y materiales de empaque originales.
- Incluya a evidencia de la fecha de compra tal como la nota de venta. También escriba su nombre y dirección, y la descripción del defecto. Envíe mediante UPS estándar o su equivalente a:

Audiovox Electronics Corp. At'n: Departamento de Servicio. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788 1-800-331-7599

- Asegure su embarque por pérdida o daño.
 Audiovox no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida en ruta a Audiovox.
- Pague todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la garantía.
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

Lo que nosotros haremos:

Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el remanente del período de garantía del producto original.

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:

Audiovox Return Centre c/o Genco 6685 Kennedy Road, Unit#3, Door 16, Mississuaga, Ontario L5T 3A5









Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change.

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.





Trademark(s) ® Registered Marca(s) ® Registrada(s) www.audiovox.com Printed in China/Impreso en China

v2.0 (v1.3.2.0)

